



Смартфон

RoverPC Sendo X1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>6</b>
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ .....	6
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	6
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .....	6
Кардиостимуляторы .....	7
Слуховые аппараты .....	7
АВТОМОБИЛИ .....	7
ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА .....	7
ВЫЗОВ СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ .....	8
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	8
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ .....	8
УТИЛИЗАЦИЯ .....	8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ .....	9
РАБОТА СО ВСПЫШКОЙ.....	9
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ .....	9
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД .....	9
<b>ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СМАРТФОНЕ .....</b>	<b>9</b>
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....	9
ОБЩИЙ ВИД СМАРТФОНА .....	10
Вид спереди .....	10
Вид сзади.....	10
Виды справа и слева.....	11
Вид сверху .....	11
Вид снизу .....	11
<b>НАЧАЛО РАБОТЫ .....</b>	<b>12</b>
УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ .....	12
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ.....	13
Рекомендации по заряду аккумуляторной батареи .....	13
УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	14
Системные требования .....	14
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА .....	14
ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ .....	14
МИКРОФОН.....	14
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТЕРЕОГАРНИТУРЫ .....	15
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ.....	15
ДИСПЛЕЙ .....	15
ЭКРАН БЫСТРОГО ЗАПУСКА И ЭКРАН МЕНЮ .....	15
КНОПКА МЕНЮ.....	15
ДАТА И ВРЕМЯ .....	15
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ .....	15
КНОПКА ГОЛОСОВОГО НАБОРА .....	16
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ .....	16
КНОПКА ВЫЗОВА.....	16
КНОПКА ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА .....	16
КНОПКА РЕДАКТИРОВАНИЯ.....	16
КНОПКА ОТМЕНЫ .....	16
ЦИФРОВАЯ КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ .....	17

КНОПКА "ЗВЕЗДОЧКА" .....	17
КНОПКА "РЕШЕТКА" .....	17
КНОПКА РЕЖИМА БЫСТРОГО ЗАПУСКА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ .....	17
КНОПКА БЫСТРОГО ЗАПУСКА РЕЖИМА КАМЕРЫ .....	17
КНОПКА БЫСТРОГО ЗАПУСКА WAP-БРОУЗЕРА.....	17
АНТЕННА .....	17
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ.....	18
ИНФРАКРАСНЫЙ ПОРТ .....	18
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ USB .....	18
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ .....	18
<b>ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СМАРТФОНА .....</b>	<b>18</b>
СПИСОК ФУНКЦИЙ .....	18
ИНДИКАТОРЫ СТАТУСА.....	20
НАВИГАЦИЯ .....	21
Пятипозиционный джойстик .....	21
Навигационная панель .....	22
Отображение в виде списка и в виде иконок .....	22
Экран быстрого запуска.....	22
Экран меню .....	22
Реконфигурация экрана меню .....	22
Переключение между функциями .....	23
Кнопка отмены .....	23
Навигация при помощи функциональных кнопок.....	23
<b>ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....</b>	<b>23</b>
<b>ВВОД СИМВОЛОВ .....</b>	<b>24</b>
Переключение режимов ввода символов .....	24
Режим обычного ввода текста .....	24
Режим интеллектуального ввода текста .....	25
Режим ввода цифр .....	25
При вводе символов пользуйтесь следующими кнопками .....	25
<b>ЗАЩИТА СМАРТФОНА .....</b>	<b>26</b>
Блокировка цифровой кнопочной панели.....	26
Блокировка смартфона.....	26
Блокировка SIM-карты .....	27
<b>СБРОС ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ .....</b>	<b>27</b>
<b>ПАМЯТЬ .....</b>	<b>28</b>
Аппаратная память.....	28
Карты памяти .....	28
Опции карты памяти .....	29
<b>КОНТЕКСТНО-ЗАВИСИМАЯ СПРАВКА .....</b>	<b>29</b>
Поиск в режиме справки .....	30
Использование справки по функции .....	30
<b>РАБОТА С ВЫЗОВАМИ.....</b>	<b>30</b>
<b>ПОСЫЛКА ВЫЗОВА .....</b>	<b>30</b>
Посылка вызова из телефонной книги.....	30
Посылка вызова из контактов SIM.....	31
Посылка вызова из журнала звонков .....	31
Посылка вызова из списка последних вызовов.....	31
Посылка вызова при помощи гиперссылки.....	31
Посылка вызова на голосовую почту.....	31
<b>ССЫЛКИ ДЛЯ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРОВ.....</b>	<b>32</b>
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ НАБОРА .....</b>	<b>33</b>

Международные вызовы .....	33
Посылка сигналов DTMF .....	34
<b>ПРИЕМ ВЫЗОВА</b> .....	<b>34</b>
Игнорирование входящего вызова .....	34
Переадресация входящих вызовов .....	35
Запрет вызовов .....	35
<b>РЕЖИМ РАБОТЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ВЫЗОВАМИ</b> .....	<b>35</b>
Ожидание вызова .....	35
Организация конференции .....	35
<b>ФУНКЦИИ РЕЖИМА РАЗГОВОРА</b> .....	<b>36</b>
<b>ФУНКЦИИ ЖУРНАЛА ВЫЗОВОВ</b> .....	<b>37</b>
Списки вызовов .....	37
Длительность вызовов .....	38
Стоимость разговоров .....	38
Установка ограничения на стоимость звонка .....	38
Счетчик данных GPRS .....	39
<b>НАСТРОЙКИ И ПРОФИЛИ</b> .....	<b>39</b>
<b>ПРОСМОТР И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК</b> .....	<b>39</b>
<b>НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА</b> .....	<b>40</b>
Общие настройки .....	40
<b>НАСТРОЙКИ ЭКРАНА</b> .....	<b>41</b>
<b>НАСТРОЙКИ ВЫЗОВА</b> .....	<b>41</b>
<b>НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ</b> .....	<b>42</b>
Точки доступа .....	42
GPRS .....	44
Сеанс передачи данных .....	45
<b>НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ</b> .....	<b>45</b>
<b>НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	<b>45</b>
Телефон и SIM .....	45
<b>НАСТРОЙКИ ЗАПРЕТА ВЫЗОВОВ</b> .....	<b>46</b>
<b>НАСТРОЙКИ СЕТИ GSM</b> .....	<b>47</b>
<b>НАСТРОЙКИ АКСЕССУАРОВ</b> .....	<b>47</b>
<b>НАСТРОЙКИ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫЗОВОВ</b> .....	<b>48</b>
<b>ПРОФИЛИ</b> .....	<b>49</b>
<b>КОНТАКТЫ</b> .....	<b>50</b>
<b>ПАПКА "КОНТАКТЫ"</b> .....	<b>50</b>
<b>КАРТОЧКИ КОНТАКТОВ</b> .....	<b>51</b>
Создание новой карточки контакта .....	51
Просмотр карточки контакта .....	51
Редактирование контакта .....	51
Удаление контакта .....	52
Посылка вызова контакту .....	52
Посылка сообщения SMS или MMS из карточки контакта .....	52
Посылка сообщения электронной почты из карточки контакта .....	52
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ</b> .....	<b>52</b>
<b>СОЗДАНИЕ ГРУПП КОНТАКТОВ</b> .....	<b>53</b>
<b>КОПИРОВАНИЕ КОНТАКТОВ</b> .....	<b>54</b>
<b>РАБОТА С СООБЩЕНИЯМИ</b> .....	<b>55</b>
<b>ФУНКЦИЯ РАБОТЫ С СООБЩЕНИЯМИ</b> .....	<b>55</b>
<b>СОЗДАНИЕ И ОТПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ</b> .....	<b>56</b>

Создание нового сообщения.....	56
Сообщения SMS.....	56
Сообщения MMS.....	57
Соединение MMS.....	57
Отправление сообщений MMS.....	57
Добавление объекта мультимедиа.....	58
Сообщения электронной почты (Email).....	59
Соединение Email.....	59
Отправление сообщений электронной почты.....	59
Вложения в сообщения электронной почты.....	60
Специальные текстовые сообщения.....	61
Добавление предварительно созданного текста в сообщения.....	61
<b>ПРИЕМ СООБЩЕНИЙ.....</b>	<b>62</b>
Уведомления о сообщениях.....	62
Входящие.....	62
Работа с новыми сообщениями.....	62
Прием объектов мультимедиа.....	63
Прием сообщений электронной почты.....	64
Вложения сообщений электронной почты.....	65
Получение специальных текстовых сообщений.....	65
Прием CV сообщений.....	66
Прием сервисных сообщений.....	66
Просмотр сообщений с SIM-карты.....	66
<b>НАСТРОЙКИ РАБОТЫ С СООБЩЕНИЯМИ.....</b>	<b>67</b>
Настройки для сообщений SMS.....	67
Настройки для сообщений MMS.....	68
Настройки для сообщений электронной почты.....	68
Настройки для сервисных сообщений.....	69
Настройки для CV сообщений.....	70
Общие настройки сообщений.....	70
<b>СВЯЗЬ.....</b>	<b>70</b>
<b>BLUETOOTH.....</b>	<b>71</b>
Включение режима Bluetooth.....	71
Настройки режима Bluetooth.....	71
Сопряжение с другими устройствами.....	72
Передача данных через соединение Bluetooth.....	73
<b>ИК-ПОРТ.....</b>	<b>74</b>
<b>МОДЕМ.....</b>	<b>75</b>
<b>ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК.....</b>	<b>75</b>
<b>КАБЕЛЬ USB.....</b>	<b>75</b>
<b>СИНХРОНИЗАЦИЯ.....</b>	<b>77</b>
<b>МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>79</b>
ФОТОСЪЕМКА.....	79
ВИДЕОСЪЕМКА.....	79
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ.....	80
<b>АКСЕССУАРЫ.....</b>	<b>81</b>
СТЕРЕОГАРНИТУРА.....	81
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ (SAR).....</b>	<b>82</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....</b>	<b>83</b>

## ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

*В этой главе приведены важные сведения о безопасном и эффективном использовании устройства. Прочтите эти сведения, прежде чем пользоваться устройством и соблюдайте все правила и рекомендации.*

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля. Полностью сосредоточьтесь на вождении. Прежде чем произвести вызов или ответить, припаркуйте автомобиль. Не кладите устройство на пассажирское сидение, рядом с подушкой безопасности или туда, где оно может упасть при аварии или резкой остановке.

Ознакомьтесь с законами и правилами, касающимися использования мобильных телефонов в местности, в которой вы собираетесь водить автомобиль. Всегда выполняйте эти правила.

Использование наушников при вождении может помешать Вам услышать сирену автомобиля аварийно-спасательных служб или звуковые сигналы других автомобилей. Помните: безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Помните о необходимости соблюдения всех особых правил, действующих в той или иной области, и обязательно выключайте устройство везде, где его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным. Большинство современных электронных устройств защищены от воздействия радиочастотных сигналов. Однако, некоторые устройства могут быть несовместимы с Вашим смартфоном. При подключении других устройств и аксессуаров ознакомьтесь с правилами техники безопасности, приведенными в руководстве по эксплуатации соответствующего устройства. Не подключайте несовместимые устройства.

Не используйте устройство с поврежденной антенной. Устройство оборудовано встроенной антенной. Не дотрагивайтесь до антенны и не закрывайте ее во время разговора по телефону. Это может снизить прием сигнала.

Зарядное устройство совместимо только с источниками питания, перечисленными на его этикетке. Не подключайте зарядное устройство к сети питания с другими параметрами. Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги. Отсоединяя кабель питания зарядного устройства, держитесь за вилку, а не за шнур. Не перегибайте шнур питания и не ставьте на него тяжелые предметы. Не используйте зарядное устройство, если оно повреждено. Перед чистой отключайте зарядное устройство от электросети. Для чистой используйте влажную ткань, дайте зарядному устройству полностью высохнуть, прежде чем снова подключать его к электросети.

Используйте только рекомендованные изготовителем аксессуары и зарядные устройства.

Не позволяйте детям играть с устройством.

### МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Работа любого радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования. Выключайте устройство в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка. В больницах и в других медицинских учреждениях

может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению.

### **Кардиостимуляторы**

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между смартфоном и кардиостимулятором должно быть не менее 20 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. Лицам, пользующимся кардиостимуляторами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите включенное устройство на расстоянии не менее 20 см от кардиостимулятора;
- не носите устройство в нагрудном кармане;
- для снижения вероятности возникновения помех держите включенное устройство около уха, более удаленного от кардиостимулятора;
- при появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите устройство.

### **Слуховые аппараты**

Некоторые типы мобильных устройств могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. При возникновении таких помех обратитесь к поставщику услуг сотовой связи.

## **АВТОМОБИЛИ**

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные антиблокировочные системы тормозов, электронные системы контроля скорости, системы управления подушками безопасности).

Установка устройства в автомобиле и его техническое обслуживание должны проводиться только квалифицированными специалистами. Нарушение правил установки и технического обслуживания может быть опасным и привести к аннулированию гарантии на устройство. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая мобильные телефоны, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. При неправильной установке радиотелефонного оборудования в автомобиле раскрытие воздушной подушки может привести к серьезным травмам.

Использование устройства в полете запрещено. Выключите устройство перед посадкой в самолет. Пользование мобильными устройствами на борту самолета создает помехи в работе систем самолета и может преследоваться по закону.

## **ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА**

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите устройство и строго соблюдайте все указания и инструкции. В местах возможного образования взрывоопасной атмосферы обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей.

Выключайте устройство на автозаправочных станциях, а также на станциях техническо-

го обслуживания (например, вблизи топливной аппаратуры). Необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах, на объектах хранения и распределения топлива, на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их перекачке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химикатами или взвесями, например, песчинками, пылью или металлическим порошком.

## ВЫЗОВ СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

### Внимание!

Данное устройство, как и любой мобильный телефон, в своей работе использует радиосигналы, сотовые и стационарные сети связи, а также задаваемые пользователем режимы работы, в связи с чем невозможно гарантировать связь при всех обстоятельствах. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильное устройство.

Для вызова службы экстренной помощи:

1. Включите устройство (если оно выключено). Убедитесь в том, что оно находится в зоне с достаточным уровнем радиосигнала. В некоторых сетях необходимо, чтобы в устройстве была правильно установлена действующая SIM-карта.
2. Нажмите кнопку  столько раз, сколько необходимо для очистки дисплея и подготовки устройства к работе.
3. Введите номер служб экстренной помощи, установленный для данного региона (номера служб экстренной помощи отличаются для разных регионов).
4. Нажмите кнопку .

При использовании некоторых функций устройства для вызова службы экстренной помощи может потребоваться предварительно выключить эти функции. Дополнительная информация приведена в данном руководстве либо ее можно получить у поставщика услуг сотовой связи. При вызове службы экстренной помощи сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Ваше мобильное устройство может оказаться единственным средством связи на месте происшествия. Не прерывайте связь, не дождавшись разрешения.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт и сервисное обслуживание устройства должны проводить только квалифицированные специалисты авторизованных сервисных центров.

## РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Регулярно создавайте резервные копии всех важных данных, сохраненных в смартфоне.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Батарейный источник питания и другие компоненты устройства при неправильном использовании, обращении или утилизации могут взорваться. По истечении срока службы аккумуляторной батареи ее эксплуатацию необходимо прекратить, а саму аккумуляторную батарею выбросить.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ

При подключении другого устройства ознакомьтесь с правилами техники безопасности, приведенными в руководстве по эксплуатации соответствующего устройства. Не подключайте несовместимые устройства.

## РАБОТА СО ВСПЫШКОЙ

При использовании вспышки будьте внимательны, чтобы не ослепить водителя. Это может привести к аварии.

## ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Смартфон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от воздействия влаги.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям - это позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Храните устройство и все аксессуары в недоступном для детей месте.
- Оберегайте устройство от воздействия влаги.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных и загрязненных помещениях.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от приведенного в данном руководстве.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители и сильные моющие средства. Для чистки корпуса используйте влажную ткань.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких и низких температур или влаги.
- Не используйте и не храните устройство вблизи от открытого огня.
- При нарушении нормальной работы устройства, аккумуляторной батареи или аксессуаров обратитесь в авторизованный сервисный центр. Прежде чем отдавать устройство в ремонт создайте резервные копии всех важных данных и удалите их из памяти устройства.

## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СМАРТФОНЕ

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Смартфон RoverPC Sendo X1
- Аккумуляторная батарея Li-Ion 1050 мАч
- Адаптер питания
- Стереогарнитура
- Кабель USB
- Компакт-диск с ПО
- Краткое руководство пользователя

# ОБЩИЙ ВИД СМАРТФОНА


## Вид спереди



## Вид сзади




## Виды справа и слева

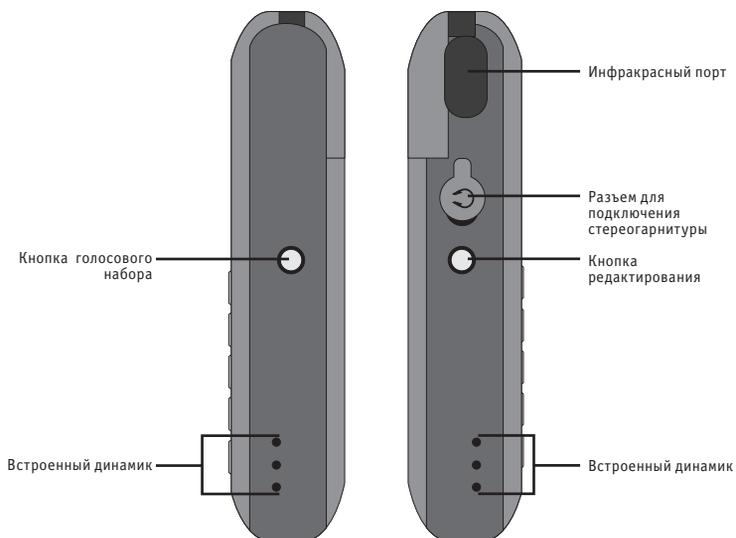

## Вид сверху




## Вид снизу

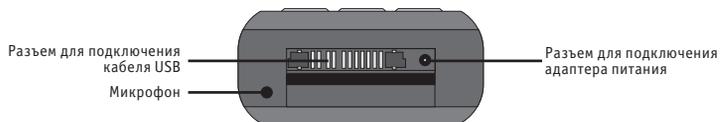


## НАЧАЛО РАБОТЫ

### УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ

1. Снимите заднюю крышку корпуса. Для этого надавите двумя руками на нижнюю часть задней крышки и сдвиньте крышку, как показано на рисунке.

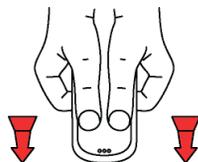


2. Установите SIM-карту в гнездо логотипом вверх и срезом по направлению к верхней части корпуса смартфона (см. рисунок ниже). Убедитесь, что контактная поверхность SIM-карты (обычно - позолоченные контакты) соприкасается с контактами смартфона.

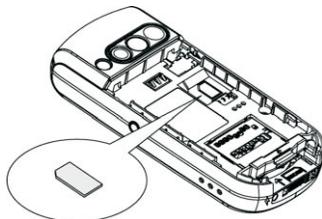


#### Примечание

Храните SIM-карты в недоступном для детей месте. При установке и извлечении SIM-карты будьте аккуратны, чтобы не повредить ее.

3. Установите батарею наклейкой вверх. Сориентируйте батарею таким образом, чтобы два выступа в верхней части располагались напротив двух отверстий в отсеке (1). Нажмите на батарею, чтобы она встала в отсек (2).

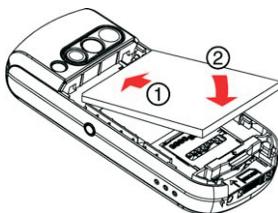

Чтобы извлечь батарею, выключите питание смартфона, потяните небольшую пластину (1), приподнимите батарею (2) и извлеките ее из отсека (3).

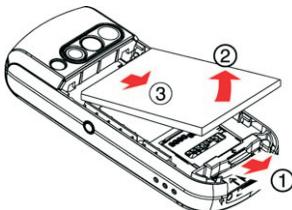

4. Установите заднюю крышку и сдвиньте ее на место до щелчка.

## ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Перед первым включением смартфона аккумуляторную батарею следует заряжать не менее 4 часов.

1. Подключите адаптер питания к разъему для подключения адаптера питания, расположенному на нижней панели корпуса смартфона.



2. Подключите вилку сетевого кабеля адаптера питания к сети переменного тока. На экране смартфона появится индикатор . Когда аккумуляторная батарея полностью зарядится, на экране появится индикатор полного заряда батареи , адаптер питания можно отключить.

### Примечание

- Для правильной работы индикатора зарядите и разрядите аккумуляторную батарею полностью при первом подключении адаптера питания.
- Если батарея полностью разряжена, при подключении адаптера питания индикатор заряда появится через некоторое время.

### Рекомендации по заряду аккумуляторной батареи

- Для максимальной производительности аккумуляторной батареи необходимо провести не менее двух полных циклов заряда и разряда. Продолжительность работы смартфона зависит от многих факторов, включая параметры сети связи, настройки SIM, условия заряда батареи, эксплуатацию смартфона и пр. Некоторые приложения, включая игры, Интернет и т.д. уменьшают возможное время работы от батареи.
- Аккумуляторную батарею можно заряжать и разряжать много раз, но срок ее службы ограничен. Если продолжительность работы смартфона существенно сократилась, замените батарею.
- Используйте только батареи и адаптеры питания, рекомендованные производителем. Когда адаптер не используется, отключайте его от электросети. Отключайте смартфон от электросети, когда индикатор показывает полный заряд батареи, избыточный заряд может уменьшить срок эксплуатации батареи.
- Используйте аккумуляторную батарею только по назначению. Не пытайтесь разрядить батарею другими способами.
- Не используйте адаптер питания, если он поврежден.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею короткому замыканию. Обращайтесь с аккумуляторной батареей бережно.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию низких и высоких температур. Нормальная температура эксплуатации аккумуляторной батареи составляет от 15°C до 25°C. Смартфон может временно не работать, если аккумуляторная батарея была подвергнута воздействию экстремальных температур.
- Не выбрасывайте аккумуляторную батарею в огонь.

## УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для синхронизации смартфона с компьютером Вам понадобится установить программное обеспечение с компакт-диска из комплекта поставки. Информация на компакт-диске поможет Вам настроить все функции смартфона.

Чтобы установить программное обеспечение, вставьте компакт-диск из комплекта в привод компакт-дисков компьютера. Функция автозапуска начнет установку автоматически. Следуйте указаниям мастера установки.

### Примечание

Если установка не началась автоматически, запустите файл *companion.exe* с компакт-диска.

### Системные требования

- ОС Microsoft Windows XP (Professional или Home Edition), 2000, ME или 98SE;
- интернет-браузер;
- Adobe Acrobat Reader (можно установить с компакт-диска из комплекта поставки);
- видеоадаптер VGA или совместимый;
- привод компакт-дисков;
- клавиатура;
- манипулятор мышью или совместимое устройство ввода;
- персональный информационный администратор (например, Microsoft Outlook Express, Windows Address Book (WAB), Microsoft Schedule+, Lotus Notes 4.5/4.6/5.0/6.0) для синхронизации электронной почты, календаря, контактов и задач;
- 65 МБ свободного дискового пространства;
- ИК-порт, порт USB или подключение Bluetooth.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА

- Чтобы включить смартфон, нажмите на кнопку включения/выключения питания, расположенную на верхней панели корпуса.
- Чтобы выключить смартфон, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания.

## ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ

В смартфон встроены два типа динамиков:

1. Динамик телефонной трубки - для воспроизведения звука при телефонном разговоре.
2. Динамики слева и справа - для воспроизведения звука при телефонном разговоре в режиме громкоговорящей связи, воспроизведения мелодий звонка и звуковых эффектов устройства/программного обеспечения.

### Примечание

Не прислоняйте динамики к уху во время работы в режиме громкоговорящей связи и в аудио режимах.

## МИКРОФОН

Говорите в микрофон во время телефонного разговора, при записи голосового сообщения или подаче голосовой команды. При работе в режиме громкоговорящей связи нет необходимости говорить непосредственно в микрофон.

## РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТЕРЕОГАРНИТУРЫ

Разъем предназначен для подключения стереогарнитуры. Гарнитура может использоваться для разговора в режиме телефонных звонков или для прослушивания аудио.

## РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Громкость динамиков регулируется при помощи нажатия джойстика влево  (уменьшение громкости) и вправо  (увеличение громкости). Громкость можно регулировать во время разговора или при отображении **шкалы** регулировки громкости.

## ДИСПЛЕЙ

- Смартфон оборудован цветным экраном с размером 176 x 220 пикселей.
- В верхней части экрана отображается строка заголовка с индикаторами состояния, указывающими на режим работы смартфона, или названием текущей функции или приложения.
- В нижней части экрана отображаются команды, доступные в данный момент при нажатии левой и правой функциональных кнопок.
- В остальной части экрана отображается основная информация в зависимости от режима работы смартфона. При включении смартфона здесь отображается экран быстрого запуска.

## ЭКРАН БЫСТРОГО ЗАПУСКА И ЭКРАН МЕНЮ

При включении смартфона отображается экран быстрого запуска.

- Экран быстрого запуска выполняет функции домашней страницы смартфона. Этот экран можно настроить в соответствии с Вашими требованиями. Экран быстрого запуска позволяет производить и принимать телефонные вызовы, просматривать информацию о пропущенных вызовах и заметках, добавлять ссылки на Ваши любимые функции, web-страницы и файлы.
- Экран меню предоставляет доступ ко всем функциям телефона. Функции отображаются в виде списка или иконок.

## КНОПКА МЕНЮ

- Нажмите кнопку меню , чтобы открыть экран меню.
- В режиме экрана меню нажмите кнопку меню , чтобы открыть экран быстрого запуска.
- Нажмите и удерживайте кнопку меню  для отображения списка всех запущенных функций.

## ДАТА И ВРЕМЯ

На экране быстрого запуска отображается дата и время. Для установки и сброса даты и времени обратитесь к главе "Настройка даты и времени".

## ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ

Профиль - это набор команд для оповещения при поступлении звонков и сообщений. В смартфоне есть несколько заранее установленных профилей, которые можно редактировать. Подробнее о профилях см. главу "Профили".

## Изменение профиля

1. При включенном смартфоне однократно нажмите кнопку включения/выключения питания.
2. При помощи кнопок джойстика вверх  и вниз  выберите нужный профиль и нажмите кнопку ОК .

## КНОПКА ГОЛОСОВОГО НАБОРА

Кнопка голосового набора, расположенная на правой панели корпуса смартфона, предназначена для выполнения функции голосовых команд.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

Две функциональные кнопки - левая  и правая  - расположены под экраном и используются для выполнения команд, отображаемых над ними на экране. Команды меняются в зависимости от используемого приложения.

## КНОПКА ВЫЗОВА

Нажмите кнопку вызова , чтобы:

- ответить на входящий вызов;
- набрать телефонный номер, введенный при помощи цифровой кнопочной панели или быстрого набора;
- открыть список вызовов с экрана быстрого запуска;
- набрать телефонный номер, выбранный из списка вызовов;
- набрать наиболее часто используемый телефонный номер в режиме экрана быстрого запуска;
- установить удержание вызова для ответа на второй входящий вызов (при поддержке оператором услуги ожидания вызова);
- переключаться между активным вызовом и вызовом на удержании.

## КНОПКА ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА

Нажмите кнопку завершения вызова , чтобы:

- завершить активный сеанс передачи данных в любое время;
- завершить вызов при двустороннем разговоре и завершить активный вызов в режиме конференц-связи.

### Примечание

Конференц-связь является услугой сети.

## КНОПКА РЕДАКТИРОВАНИЯ

Кнопка редактирования расположена на левой панели корпуса смартфона и позволяет:

- отобразить меню настроек ввода текста при вводе текста;
- отмечать позиции в списке.

## КНОПКА ОТМЕНЫ

Кнопка отмены  используется для:

- отмены ввода последнего символа или нескольких символов (при удерживании);
- возврата к предыдущему экрану.

### Примечание

В некоторых случаях для возврата к предыдущему экрану необходимо нажать соответствующую функциональную кнопку.

## 5-ТИ ПОЗИЦИОННЫЙ ДЖОЙСТИК

- Выполняет функции навигации в меню: вверх , вниз , влево  и вправо .
- Кнопка выбора , расположенная в центре джойстика, подтверждает выбор позиции. Кнопка выбора выполняет функции, аналогичные клавише Enter на клавиатуре компьютера.

## ЦИФРОВАЯ КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Цифровая кнопочная панель предназначена для ввода цифро-буквенных символов.

### КНОПКА "ЗВЕЗДОЧКА"

- Нажмите и удерживайте кнопку "звездочка"  для переключения режимов обычного ввода текста и ввода цифр.
- В режиме обычного ввода текста нажмите кнопку "звездочка"  для переключения регистров заглавных и строчных букв.
- В режиме обычного ввода текста нажмите кнопку "звездочка"  два раза для входа в режим интеллектуального ввода текста.

### КНОПКА "РЕШЕТКА"

- Нажмите и удерживайте кнопку "решетка"  для вызова списка специальных символов в режиме ввода текста.
- Нажмите кнопку "решетка"  для ввода пробела.

## КНОПКА РЕЖИМА БЫСТРОГО ЗАПУСКА ГОЛОСОВОЙ ПОЧТЫ

Чтобы осуществить вызов голосового почтового ящика, нажмите кнопку  и затем кнопку вызова . Или нажмите и удерживайте кнопку  в режиме экрана быстрого запуска.

### Примечание

Голосовая почта является услугой сети. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

## КНОПКА БЫСТРОГО ЗАПУСКА РЕЖИМА КАМЕРЫ

Чтобы запустить режим камеры, нажмите и удерживайте кнопку  в режиме экрана быстрого запуска.

## КНОПКА БЫСТРОГО ЗАПУСКА WAP-БРОУЗЕРА

Чтобы запустить WAP-браузер, нажмите и удерживайте кнопку  в режиме экрана быстрого запуска.

## АНТЕННА

Смартфон оборудован встроенной антенной, расположенной на задней панели корпуса над отсеком аккумуляторной батареи.

### Примечание

Не дотрагивайтесь до антенны и не закрывайте ее во время разговора по телефону. Это может снизить прием сигнала.

## РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ

Разъем для подключения внешней антенны, расположенный на задней панели корпуса смартфона, предназначен для подключения внешней антенны, например, **автомобильный комплект** для работы от автомобильной антенны.

## ИНФРАКРАСНЫЙ ПОРТ

Расположите напротив инфракрасного порта инфракрасный порт другого устройства для обмена информацией между этим устройством и смартфоном.

## РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ USB

К этому разъему подключается входящий в комплект кабель USB или другие аксессуары, доступные в продаже.

## РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

К этому разъему подключается адаптер питания из комплекта поставки.

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СМАРТФОНА

### СПИСОК ФУНКЦИЙ

#### Примечание

Список функций Вашего смартфона может незначительно отличаться от приведенного ниже.

Иконка	Функция	Описание
	Bluetooth	Подключение к устройству, поддерживающему Bluetooth, для обмена данными (в папке Connectivity (Связь)).
	Calculator Калькулятор	Быстрое произведение вычислений (в папке Extras (Дополнительно)).
	Calendar Календарь	Редактирование, хранение и просмотр информации о встречах.
	Camcorder Видеокамера	Запись видеоклипов со звуком и их воспроизведение.
	Camera Камера	Фотографирование со вспышкой.
	Clock Часы	Часы с будильником (в папке Extras (Дополнительно)).
	Connectivity Связь	Настройки связи Bluetooth, ИК и модема.
	Contacts Контакты	Редактирование, хранение и просмотр адресной книги.

<b>Иконка</b>	<b>Функция</b>	<b>Описание</b>
	Converter Конвертер	Конвертирование валют и единиц измерения.
	Doc viewer Просмотр документов	Просмотр разных типов документов, включая файлы .doc, .xls, pdf.
	Extras Дополнительно	Дополнительные функции, такие как Часы и Калькулятор.
	Favourites Избранное	Добавление ссылок на избранные функции и файлы.
	Games Игры	В смартфон установлены игры Sendo Pinball и Funny Farmer.
	Help Справка	Контекстно-зависимая справка по функциям смартфона.
	Image Editor Редактор картинок	Редактирование фотографий и картинок: добавление иконок, текста, рамок и специальные эффекты.
	Infrared ИК	Подключение к устройству, поддерживающему ИК-связь, для обмена данными (в папке Connectivity (Связь)).
	Instant messaging (Chat) Чат	Общение с друзьями в онлайн-режиме.
	Java Apps. Приложения Java	Управление загруженными приложениями Java.
	Log Журнал	Журнал событий (в папке Tools (Инструменты)).
	Memory card Карта памяти	Доступ к карте памяти при ее наличии (в папке Extras (Дополнительно)).
	Messaging Работа с сообщениями	Отправка, чтение и прием текстовых (SMS) и мультимедийных (MMS) сообщений, а также электронной почты.
	Modem Модем	Использование смартфона в качестве модема для ноутбука или другого устройства (в папке Connectivity (Связь)).
	MP3 Player MP3-плеер	Воспроизведение файлов MP3.
	Notes Заметки	Написание примечаний и других текстовых заметок.
	Photo Album Фотоальбом	Хранение и управление фотографиями и картинками.
	Profiles Профили	Настройки сигналов смартфона при приеме вызовов и сообщений.
	Program Manager Диспетчер программ	Управление всеми загруженными дополнительными функциями (в папке Extras (Дополнительно)).

Иконка	Функция	Описание
	RealOne Player	Воспроизведение аудио файлов и видеозаписей.
	Recorder Диктофон	Запись голосовых заметок или собственных мелодий звонка (в папке Extras (Дополнительно)).
	Settings Настройки	Установка настроек по умолчанию (в папке Tools (Инструменты)).
	SIM	Папка содержит различные настройки SIM, такие как Контакты SIM.
	SIM Contacts Контакты SIM	Доступ к информации о контактах, сохраненных на SIM-карте.
	SIM Fixed Dialling Фиксированный набор SIM	
	Speed Dial Быстрый набор	Установка и просмотр кнопок для быстрого набора номеров, интернет-адресов и адресов электронной почты.
	Sync Синхронизация	Удаленная синхронизация календаря и адресной книги.
	Tools Инструменты	Папка содержит дополнительные функции, такие как Быстрый набор и Диспетчер программ.
	Voicemail Голосовая почта	Доступ к почтовому ящику голосовой почты.
	WAP Browser Броузер WAP	Использование WAP-сервисов сети интернет.
	Web Browser Интернет	Навигация по интернет-страницам при помощи интернет-браузера.

## ИНДИКАТОРЫ СТАТУСА

Индикаторы статуса отображаются в строке заголовка в верхней части экрана. В таблице приведен список наиболее распространенных индикаторов состояния и приводится их описание.

Индикатор	Описание
	Новое сообщение SMS, MMS.
	Новое сообщение электронной почты.
	Новое сообщение голосовой почты.
	Переадресация вызова.
	Переадресация вызова на голосовую почту.
	Пропущенный вызов.

	Звук выключен.
	Будильник включен.
	Строчные буквы в режиме обычного ввода текста.
	Заглавные буквы в режиме обычного ввода текста.
	Строчные буквы в режиме интеллектуального ввода текста.
	Заглавные буквы в режиме интеллектуального ввода текста.
	Режим ввода цифр.
	Мощность сигнала.
	Услуга GPRS доступна.
	Услуга GPRS не доступна.
	Активирована связь Bluetooth.
	Активирована ИК-связь.
	Уровень заряда аккумуляторной батареи.
	Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи.
	Кабель USB подключен.
	Клавиатура заблокирована.
	Вспышка камеры включена.

## НАВИГАЦИЯ

В этой главе описаны различные способы навигации по функциям и приложениям смартфона.

### Пятипозиционный джойстик

Джойстик используется для навигации по горизонтали и вертикали по экрану, выбора позиций и подтверждения выбора.

Действие	Навигация
Нажмите вверх 	Перемещение фокуса вверх на экране, перемещение вверх по списку.
Нажмите вниз 	Перемещение фокуса вниз на экране, перемещение вниз по списку.
Нажмите вправо 	Перемещение фокуса вправо на экране, перемещение курсора вправо в текстовом поле.

Нажмите влево 	Перемещение фокуса влево на экране, перемещение курсора влево в текстовом поле.
Нажмите 	Подтверждение выбора.

### Навигационная панель

Навигационная панель расположена над основным информационным экраном и позволяет осуществлять навигацию по горизонтали при помощи кнопок джойстика влево  и вправо .

На навигационной панели отображаются маленькие стрелочки, указывающие на возможность прокрутки по горизонтали для перехода к другим папкам и файлам в меню.

### Отображение в виде списка и в виде иконок

Для отображения информации в смартфоне используются списки и иконки.

- Списки отображаются по вертикали, навигация по спискам осуществляется при помощи кнопок джойстика вверх  и вниз .
- Навигация по иконкам осуществляется как по вертикали, так и по горизонтали при помощи кнопок джойстика. На экране меню функции смартфона отображаются в виде иконок.

### Экран быстрого запуска

Экран быстрого запуска отображается автоматически при включении смартфона и выполняет функции домашней страницы смартфона. Этот экран можно настроить в соответствии с Вашими требованиями.

Экран быстрого запуска предназначен для быстрой навигации по основным функциям смартфона и позволяет производить и принимать телефонные вызовы, просматривать информацию о пропущенных вызовах и заметках, добавлять ссылки на Ваши любимые функции, web-страницы и файлы.

### Экран меню

Экран меню предоставляет доступ ко всем установленным функциям телефона. Функции отображаются в виде иконок.

- Чтобы открыть функцию на экране меню:
  1. В режиме экрана быстрого запуска нажмите кнопку меню , чтобы открыть экран меню.

### Примечание

Пользуйтесь кнопкой меню  для переключения экранов меню и быстрого запуска.

2. С помощью кнопок джойстика выберите нужную функцию.

3. Нажмите кнопку выбора  или кнопку Options (Опции)  и выберите Open (Открыть).

Примечание: на экране одновременно отображаются только девять иконок. Если доступны другие функции, к ним можно перейти при помощи кнопок джойстика вверх  и вниз .

- Чтобы закрыть функцию:
 

Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите Exit (Выход) или нажмите кнопку , когда над ней находится надпись Exit (Выход) или Back (Назад).

### Реконфигурация экрана меню

Вы можете изменить порядок отображения функций на экране меню по своему усмотрению. Например, можно переместить часто используемую функцию вверх.

- Чтобы переместить иконку функции:

1. Подсветите при помощи джойстика иконку, которую хотите переместить.
2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите Move (Переместить). Рядом с выбранной иконкой появится галочка.
3. При помощи джойстика переместитесь по экрану на позицию, куда хотите переместить иконку.
4. Нажмите OK  для подтверждения перемещения.

### Переключение между функциями

Если Вы хотите одновременно открыть более одной функции, можно переключаться между запущенными функциями при помощи нажатия кнопки меню . При этом отображается список запущенных функций. По списку можно перемещаться и осуществлять выбор при помощи джойстика.

### Кнопка отмены

Кнопка отмены  используется для возврата в предыдущее меню, экран или функцию, а также отменять ввод символов в режиме ввода текста.

- Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите кнопку отмены .
- Чтобы отменить ввод последнего символа, нажмите кнопку отмены .
- Чтобы отменить ввод нескольких символов, нажмите и удерживайте кнопку .

### Навигация при помощи функциональных кнопок

На многих экранах над левой функциональной кнопкой  появляется надпись Options (Опции). В этом случае нажатие на кнопку Options (Опции)  вызывает список опций, доступных в настоящий момент.

- Доступ в меню опций
1. Нажмите кнопку Options (Опции) .
  2. С помощью джойстика выберите опцию меню, которую хотите использовать и нажмите кнопку выбора  или кнопку Select (Выбор) .
- Чтобы выйти из меню опций не осуществляя выбора, нажмите Cancel (Отмена) .
- Над правой функциональной кнопкой  обычно появляется надпись Back (Назад) или Exit (Выход). Нажатие Back (Назад)  или Exit (Выход)  аналогично нажатию кнопки отмены , то есть происходит возврат в предыдущее меню, экран или функцию.

## ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Функции, установленные в смартфон, имеют похожий интерфейс:

- Навигация и выбор в меню осуществляются одинаково.
- Одинаковые цветовые решения.
- Многофункциональные кнопки выполняют одни и те же команды.

Это обеспечивает удобство работы со смартфоном. В таблице ниже приведен список наиболее распространенных функций меню опций. Эти команды вызываются нажатием кнопки Options (Опции) .

Выберите	Чтобы
Open Открыть	Открыть подсвеченный пункт (функцию, приложение, документ, картинку, список и т.д.).
Edit Редактировать	Открыть пункт для редактирования, например, открыть информацию о контакте.
Rename Переименовать	Переименовать пункт (папку, документ, картинку, видеоклип и т.д.).
Delete Удалить	Удалить пункт. Во избежание непреднамеренного удаления отобразится запрос на подтверждение удаления.

Выберите	Чтобы
Mark Установить метку	Пометить пункты в списке для одновременного редактирования помеченных пунктов. Эта функция может использоваться для удаления или перемещения нескольких пунктов. Напротив помеченного пункта устанавливается галочка.
Unmark Снять метку	Снять галочку с помеченного ранее пункта.
Create folder Создать папку	Создать новую папку для хранения. Отобразится поле для ввода имени папки.
Move to folder Переместить в папку	Переместить пункт(ы) в существующую папку. Отобразится список всех существующих папок.
Find Найти	Найти пункт (файл, картинку, контакт и т.д.). Отображается список соответствующих введенной букве позиций. Список сузжается при введении следующей буквы.

## ВВОД СИМВОЛОВ

Символы текста и цифр можно вводить при помощи цифровой кнопочной панели. Смартфон поддерживает три режима ввода символов:

abc	Режим обычного ввода текста, строчные буквы.
ABC	Режим обычного ввода текста, заглавные буквы.
t9	Режим интеллектуального ввода текста, строчные буквы.
T9	Режим интеллектуального ввода текста, заглавные буквы.
123	Режим ввода цифр.

### Примечание

При выборе поля, требующего ввода текстовых или цифровых символов смартфон автоматически определяет подходящий режим ввода. Индикатор статуса в строке заголовка отображает текущий режим.

Некоторые поставщики услуг могут не поддерживать все языковые символы.

### Переключение режимов ввода символов

- Нажмите и удерживайте кнопку "звездочка"  для переключения режимов обычного ввода текста и ввода цифр.
- В режиме обычного ввода текста нажмите кнопку "звездочка"  для переключения регистров заглавных и строчных букв.
- В режиме обычного ввода текста нажмите кнопку "звездочка"  два раза для входа в режим интеллектуального ввода текста.

### Режим обычного ввода текста

В режиме обычного ввода текста символ буквы вводится при помощи нажатия кнопки с этим символом.

### Примечание

Большинство кнопок позволяют ввести не только нанесенные на них символы, но и дополнительные.

Нажимайте кнопку повторно до тех пор, пока на экране не появится требуемый символ.

Например:

- Для ввода буквы "к" при установленном русском словаре нажмите



- Для ввода слова "привет" при установленном русском словаре нажмите       

### Знаки пунктуации в режиме обычного ввода текста

- Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на экране не появится требуемый знак. При помощи этой кнопки можно выбрать наиболее часто используемые знаки препинания.
- Нажмите и удерживайте кнопку "решетка"  для вызова списка специальных символов. Выберите нужный символ при помощи джойстика и нажмите кнопку выбора  или кнопку ОК .

### Режим интеллектуального ввода текста

Для экономии времени при вводе сообщения можно использовать режим интеллектуального ввода текста. Этот режим определяет слово из словаря по последовательности ввода символов.

В этом режиме для ввода буквы нажимайте соответствующую кнопку один раз. После каждого нажатия кнопки слово на экране изменяется, поэтому важно не обращать внимания на отображаемые символы до полного ввода слова.

Если слово введено неправильно:

- Нажимайте кнопку  для просмотра подходящих слов, найденных в словаре.
- Нажмите кнопку редактирования, выберите Dictionary (Словарь), затем Matches (Подборка) для просмотра списка подходящих слов. Прокрутите список до требуемого слова и выберите его, нажав кнопку выбора .

### Знаки пунктуации в режиме интеллектуального ввода текста

- Нажмите кнопку  затем нажимайте кнопку  до тех пор, пока на экране не появится требуемый знак. При помощи этой кнопки можно выбрать наиболее часто используемые знаки препинания.
- Нажмите и удерживайте кнопку "решетка"  для вызова списка специальных символов. Выберите нужный символ при помощи джойстика и нажмите кнопку выбора  или кнопку ОК .

### Режим ввода цифр

Нажмите и удерживайте кнопку "звездочка"  для переключения в режим ввода цифр. Введите цифры при помощи кнопочной панели. Если в поле требуется ввести только цифровые символы, режим ввода цифр включится автоматически.

### При вводе символов пользуйтесь следующими кнопками

- Для ввода пробела в режиме обычного и интеллектуального ввода текста нажмите кнопку "решетка" .
- Чтобы начать новую строку, нажмите кнопку  три раза.
- Для переключения режимов ввода заглавных и строчных символов нажмите кнопку "звездочка" . В обоих режимах ввода текста в начале предложения автоматически вводится заглавная буква.
- Для ввода специального символа нажмите и удерживайте кнопку "решетка" , выберите нужный символ при помощи джойстика и нажмите кнопку выбора  или кнопку ОК .
- Чтобы удалить символ(ы) нажмите (и удерживайте) кнопку отмены .
- Чтобы ввести знак международного звонка (+), нажмите и удерживайте кнопку .

# ЗАЩИТА СМАРТФОНА

Вы можете установить защиту смартфона путем блокировки цифровой кнопочной панели, блокировки смартфона или SIM-карты.

## Примечание

Запишите все используемые коды и пароли и храните их отдельно от смартфона.

## Блокировка цифровой кнопочной панели

- Чтобы заблокировать цифровую кнопочную панель  
В режиме экрана быстрого запуска нажмите левую функциональную кнопку  и затем нажмите кнопку "звездочка" .
- Или однократно нажмите кнопку включения/выключения питания и выберите пункт Lock keypad (Блокировка кнопок).

## Примечание

Вы можете по-прежнему принимать вызовы и производить экстренные вызовы при заблокированной цифровой кнопочной панели. Однако режим быстрого экстренного вызова (кнопка '9') не работает.

- Чтобы разблокировать цифровую кнопочную панель  
Нажмите кнопку Unlock (Разблокировать)  и нажмите кнопку "звездочка" .

## Примечание

Блокировка цифровой кнопочной панели не предотвращает несанкционированный доступ к смартфону.

## Блокировка смартфона

Блокировка смартфона позволяет запретить доступ к персональным данным. При включении функции блокировки смартфона происходит автоматическая блокировка через заданный интервал бездействия. Прежде чем приступить к работе со смартфоном снова, потребуются ввести код.

## Примечание

Вы можете по-прежнему принимать вызовы и производить экстренные вызовы при блокировке смартфона.

## Внимание!

Если Вы забыли код блокировки, Вы не сможете разблокировать смартфон без потери введенных Вами данных и установленных Вами приложений.

- Чтобы выполнить настройки блокировки
  1. В режиме экрана меню перейдите на иконку Tools (Инструменты) и нажмите кнопку выбора , затем перейдите на иконку Settings (Настройки) и нажмите кнопку выбора .
  2. Выберите Security (Безопасность), затем Phone and SIM (Телефон и SIM), затем Lock code (Код блокировки) и введите код из пяти цифр. Затем появится запрос на повторный ввод кода. По завершении нажмите OK .
  3. Выберите Autolock period (Таймер автоблокировки) и введите время (в минутах), по истечении которого смартфон автоматически заблокируется, если не нажимаются никакие кнопки. Или выберите None (Нет) для отмены автоблокировки.
- Чтобы заблокировать смартфон
  1. Нажмите кнопку включения/выключения питания и выберите пункт Lock phone (Блокировка телефона).
  2. Введите код блокировки из пяти цифр и нажмите OK .
- Чтобы разблокировать смартфон
  1. Нажмите кнопку Unlock (Разблокировать) .

2. Введите код блокировки из пяти цифр и нажмите **OK** .

- Чтобы выключить автоблокировку

1. В режиме экрана меню выберите Settings (Настройки) и нажмите кнопку выбора .
2. Выберите Security (Безопасность), затем Phone and SIM (Телефон и SIM), затем Autolock period (Таймер автоблокировки). Выберите None (Нет) для отмены автоблокировки.

### **Блокировка SIM-карты**

Блокировка SIM-карты позволяет запретить посылку вызовов, но Вы сможете по-прежнему включать смартфон и производить экстренные вызовы. При включении смартфона Вам понадобится ввести пароль PIN1. Если Вы забыли пароль PIN1, Вам понадобится ввести индивидуальный код разблокирования PUK, который приведен в описании Вашей SIM-карты или может предоставляться провайдером связи.

- Чтобы заблокировать SIM-карту

1. В режиме экрана меню выберите Settings (Настройки) и нажмите кнопку выбора .
2. Выберите Security (Безопасность), затем Phone and SIM (Телефон и SIM), затем установите настройку On (Вкл.) для пункта PIN code request (Запрос PIN-кода). Нажмите **OK** .

- Чтобы разблокировать SIM-карту

1. В режиме экрана меню выберите Settings (Настройки) и нажмите кнопку выбора .
2. Выберите Security (Безопасность), затем Phone and SIM (Телефон и SIM), затем установите настройку Off (Выкл.) для пункта PIN code request (Запрос PIN-кода). Нажмите **OK** .

## **СБРОС ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ**

Эта функция позволяет сбросить все параметры смартфона и вернуть настройки по умолчанию.

### **Внимание!**

Эта функция удаляет всю информацию и все приложения, которые вы скопировали в память смартфона самостоятельно. Информация и приложения не удаляются с карты памяти.

Используйте эту функцию только в крайнем случае, например, если Вы забыли и потеряли код разблокирования или установили приложение, сделавшее невозможным корректную работу со смартфоном.

Если Вы регулярно синхронизируете смартфон с ПК, вы сможете восстановить данные контактов, календаря и т.д. при следующей синхронизации.

При установке новых приложений и изменения большого объема данных пользуйтесь функцией резервного копирования при помощи программного обеспечения с компакт-диска из комплекта.

- Чтобы сбросить все параметры смартфона

1. Выключите смартфон. Если Вы не можете выключить смартфон обычным образом, извлеките аккумуляторную батарею на несколько минут и установите ее снова.
2. Подключите смартфон к сети питания при помощи адаптера питания. Смартфон начнет заряжаться.
3. Нажмите и удерживайте кнопку .
4. Удерживая кнопку , нажмите кнопку включения/выключения питания.
5. После включения смартфона отобразится экран, продолжайте удерживать кнопку  до появления над правой функциональной кнопкой зеленой галочки для подтверждения сброса параметров.
6. Для подтверждения сброса параметров нажмите кнопку , когда над ней нахо-

дится зеленая галочка.

7. Смартфон загрузится в обычном режиме. Может понадобиться некоторое время для отображения экрана быстрого запуска. В это время экран не будет меняться, не отключайте адаптер питания и не выключайте смартфон.

## ПАМЯТЬ

Смартфон имеет ограниченный объем доступной встроенной памяти, но дополнительно Вы можете использовать карту памяти формата SD или MMC.

### Аппаратная память


Некоторые функции и приложения смартфона используют аппаратную память совместно: Контакты, Работа с сообщениями, Фотоальбом, Видеоальбом, RealOne Player, Календарь, Задачи и любые загруженные приложения, включая игры Java. При использовании любой из этих функций объем доступной памяти для использования других функций уменьшится.

Если Вы чрезмерно используете одну из этих функций, отобразится сообщение, предупреждающее о недостатке памяти. В этом случае необходимо удалить некоторые объекты, сохраненные в памяти, например, фотографии, видеоклипы, звукозаписи, сообщения электронной почты, сообщения MMS, игры и пр.).

### Карты памяти

Для хранения объектов мультимедиа и резервного копирования аппаратной памяти можно использовать карту памяти.

### Примечание

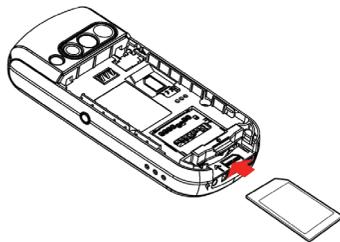

Храните карты памяти в месте, недоступном для детей.

- Чтобы установить карту памяти
1. Снимите заднюю крышку корпуса. Для этого надавите двумя руками на нижнюю часть задней крышки, сдвиньте крышку и снимите ее.
  2. Установите карту памяти с лот наклейкой вверх (см. Рисунок ниже). Убедитесь, что карта надежно установлена в слот.
  3. Установите заднюю крышку и сдвиньте ее на место до щелчка.

Когда карта памяти установлена в смартфон, доступ к ней можно получить из папки Tools (Инструменты) в режиме экрана меню.

Перед первым использованием карты памяти ее необходимо отформатировать.

- Чтобы отформатировать карту памяти
1. При помощи джойстика перейдите на иконку Tools (Инструменты) в режиме экрана меню и нажмите кнопку выбора
  2. Выберите Memory card (Карта памяти) и нажмите кнопку выбора .
  3. Нажмите кнопку Options (Опции) и выберите Format mem. card (Форматирование карты памяти).
  4. Появится запрос на подтверждение форматирования карты памяти. Нажмите Yes (Да) .

**Внимание!**

При форматировании карты памяти все данные, хранящиеся на ней, будут удалены.

### Опции карты памяти

В режиме меню Memory card (Карта памяти) при помощи нажатия кнопки Options (Опции)

 можно вызвать список нижеперечисленных функций:

Выберите	Чтобы
Backup phone mem. Создать резервную копию	Создать резервную копию аппаратной памяти на карте памяти.
Restore from card Восстановить с карты	Восстановить информацию с карты памяти в аппаратную память.
Format mem. card Форматирование карты памяти	Отформатировать карту памяти.
Memory card name Имя карты памяти	Присвоить имя карте памяти или отредактировать существующее имя.
Set password Установить пароль	Установить пароль для защиты карты памяти от несанкционированного использования. При использовании карты памяти в другом телефоне Вам понадобится ввести пароль. Пароль может содержать до 8 символов. Не все типы карт поддерживают установку пароля.
Change password Изменить пароль	Изменить пароль карты памяти.
Remove password Удалить пароль	Снять пароль карты памяти. Карта памяти разблокируется и может быть использована в другом телефоне без ввода пароля.
Unlock memory card Разблокировать карту памяти	Разблокировать защищенную паролем карту памяти. Для этого необходимо ввести пароль.
Mem. in use Используемая память	Проверить объем доступной памяти на карте, просмотреть информацию об использовании памяти.
Help Справка	Вызвать контекстно-зависимую справку.
Exit Выход	Закрывает режим работы с картой памяти.

## КОНТЕКСТНО-ЗАВИСИМАЯ СПРАВКА

При возникновении вопросов и проблем при работе со смартфоном Вы можете воспользоваться контекстно-зависимой справкой по всем функциям смартфона.

- Чтобы активировать режим справки
- 1. В режиме экрана меню при помощи джойстика перейдите на иконку Help (Справка) и нажмите кнопку выбора .
- 2. Отобразится список функций смартфона. При помощи кнопок джойстика вверх  и вниз  выберите требуемую функцию и нажмите кнопку выбора .
- 3. Отобразится список доступных разделов справки по данной функции. С помощью джойстика выберите раздел и нажмите кнопку выбора .
- 4. Нажмите Back (Назад) , чтобы вернуться к предыдущему экрану или Options (Опции) , чтобы переместиться к предыдущим спискам.
- Нажмите кнопку вправо , чтобы перейти к алфавитному индексу всех разделов справки, при помощи которого можно также найти нужный раздел и просмотреть его.

### Поиск в режиме справки

Если Вы не уверены, какой раздел справки необходимо открыть, чтобы получить требуемую информацию, можно запустить поиск по слову. Для этого:

1. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Search by keyword (Поиск по ключевому слову).
2. Введите слово для поиска. Начнется поиск по справке, отобразятся совпадения.

### Использование справки по функции

Справку можно вызвать из большинства функций и приложений смартфона. Для этого:

1. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Help (Справка).
2. Отобразится первая страница справки по запущенной функции.
3. Если разделов для данной функции больше одного, можно перемещаться между разделами при помощи левой и правой кнопок джойстика. На навигационной панели отображается информация о разделах. Например, 1/7 означает, что для данной функции существует 7 разделов справки, а в данный момент отображается первый раздел.
4. Нажмите кнопку Options (Опции) , чтобы запустить поиск по ключевому слову, перейти к списку разделов или категорий справки.

## РАБОТА С ВЫЗОВАМИ

В этой главе приводится информация о посылке и приеме вызовов, просмотре журнала звонков и осуществлении быстрого набора.

### ПОСЫЛКА ВЫЗОВА

Существует несколько способов посылки вызова. Ниже описан наиболее простой способ.

1. В режиме экрана быстрого запуска введите телефонный номер при помощи цифровой кнопочной панели.

#### Примечание

Рекомендуется вводить телефонный номер в международном формате, включая международный код доступа (в зависимости от страны), код страны, региона или города и телефонный номер.

2. Для вызова номера нажмите кнопку .
3. Чтобы регулировать громкость во время разговора, пользуйтесь кнопками вправо  для увеличения уровня громкости и влево  для уменьшения уровня громкости.
4. Для завершения вызова или отмены посылки вызова нажмите .

#### Примечание

При нажатии кнопки  активный телефонный вызов завершается всегда, даже при использовании другой функции.

### Посылка вызова из телефонной книги

Вызовы можно быстро посылать на номера, хранящиеся в папке Contacts (Контакты). Для этого:

1. В режиме экрана меню выберите иконку Contacts (Контакты) и нажмите кнопку выбора .
2. При помощи кнопок джойстика вверх  и вниз  выберите нужный контакт.
3. Для вызова номера нажмите кнопку .

## Примечание

Если контакт содержит несколько телефонных номеров, например, рабочий, домашний, мобильный, прокрутите список до требуемого номера и нажмите кнопку выбора ● для отправки вызова.

## Посылка вызова из контактов SIM

Вы можете отправлять вызовы на телефонные номера, хранящиеся на SIM-карте. Для этого:

1. В режиме экрана меню выберите иконку SIM и нажмите кнопку выбора ●.
2. Выберите иконку SIM Contacts (Контакты SIM) и нажмите кнопку выбора ● для отображения списка контактов, хранящихся на SIM-карте.
3. Выберите нужный контакт и нажмите кнопку .

## Посылка вызова из журнала звонков

В журнале звонков хранятся последние 20 исходящих, входящих и пропущенных вызовов (всего до 60). Чтобы послать вызов из журнала:

1. Откройте журнал одним из способов:
  - В режиме экрана быстрого запуска подсветите строку Call record (Список вызовов) и нажмите кнопку выбора ●.
  - В режиме экрана быстрого запуска нажмите кнопку Call (Вызов) . Откроется список набранных номеров.
  - В режиме экрана быстрого запуска выберите иконку Log (Журнал) и нажмите кнопку выбора ●.
2. Выберите Call register (Журнал звонков) и нажмите кнопку выбора ●.
3. Выберите один из списков:
  - Missed calls (Неотвеченные вызовы);
  - Received calls (Принятые вызовы);
  - Dialed calls (Набранные номера).
3. С помощью джойстика выберите нужный номер и нажмите кнопку Call (Вызов) .

## Посылка вызова из списка последних вызовов

Вы можете послать вызов на один из последних набранных номеров в режиме экрана быстрого запуска, не пользуясь журналом звонков в режиме экрана быстрого запуска.

- Чтобы послать вызов на последний набранный номер, нажмите кнопку Call (Вызов)  два раза.
- Чтобы послать вызов на один из последних набранных номеров:
  1. В режиме экрана быстрого запуска нажмите кнопку Call (Вызов) . Откроется список набранных номеров.
  2. С помощью джойстика выберите нужный номер и нажмите кнопку Call (Вызов) .

## Посылка вызова при помощи гиперссылки

Вы можете послать вызов на номер, полученный в сообщении SMS, MMS или электронной почты в качестве гиперссылки (выделенной или подчеркнутой). Для этого подсветите в открытом сообщении гиперссылку при помощи джойстика и нажмите кнопку выбора ● для отправки вызова.

## Посылка вызова на голосовую почту

Голосовая почта - это услуга ответов на вызов, позволяющая оставить голосовое сообщение недоступному в данный момент абоненту.

## Примечание

Услуга голосовой почты предоставляется провайдером связи. За условиями предостав-

ления этой услуги обращайтесь к провайдеру связи.

При получении нового сообщения голосовой почты на экране отобразится индикатор .

• Чтобы прослушать сообщения голосовой почты:

1. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы отправить вызов на номер голосовой почты.

### Примечание

Если Вам предлагают ввести номер голосовой почты, введите его при помощи цифровой клавиатурной панели и нажмите кнопку OK . Узнайте номер голосовой почты у провайдера связи.

2. Нажмите кнопку Call (Вызов) .

### Посылка экстренных вызовов

Звонить на номера служб экстренной помощи можно в любых обстоятельствах, даже если клавиатурная панель, SIM-карта или смартфон заблокированы.

### Примечание

Некоторые сети могут требовать установки в смартфон действующей SIM-карты для осуществления экстренного вызова.

• Чтобы послать экстренный вызов, включите телефон, введите номер службы экстренной помощи для Вашей местности и нажмите кнопку Call (Вызов) .

### Примечание

Официальные номера служб экстренной помощи могут отличаться в зависимости от местности (для большинства стран 112). Уточните номер службы экстренной помощи у провайдера связи.

## ССЫЛКИ ДЛЯ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРОВ

Смартфон позволяет создавать ссылки для быстрого и удобного набора наиболее часто используемых номеров.

### Быстрый набор

Установив функцию быстрого набора для определенного номера, Вы можете посылать вызов при помощи нажатия одной или двух кнопок.

### Примечание

Создать ссылку для быстрого набора можно только для номеров, хранящихся в папке Contacts (Контакты).

• Чтобы создать ссылку быстрого набора для номера

1. В режиме экрана меню откройте папку Contacts (Контакты).

2. С помощью джойстика и кнопки выбора  откройте необходимую карточку контакта и подсветите телефонный номер для быстрого набора.

3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Assign speed dial (Задать быстрый набор).

4. Выберите свободный номер на экране и нажмите кнопку Assign (Задать) .

### Примечание

Кнопка быстрого набора 1  зарезервирована для посылки вызова на голосовую поч-

ту и не может быть задана для другого номера.

Кнопки 2  и 3  также зарезервированы и используются для активации WAP-броузера и камеры.

Можно также задать быстрый набор для интернет-адресов и адресов электронной почты, хранящихся в папке Contacts (Контакты).

- Чтобы послать вызов при помощи быстрого набора
- 1. Нажмите кнопку быстрого набора, которую Вы задали для телефонного номера.
- 2. Нажмите кнопку Call (Вызов) .

- Чтобы послать вызов при помощи нажатия одной кнопки

В режиме экрана быстрого запуска нажмите и удерживайте кнопку быстрого набора, которую Вы задали для телефонного номера.

### Примечание

Набор при помощи нажатия одной кнопки работает только, когда он включен в настройках вызова (см. главу "Настройки вызова").

- Чтобы удалить ссылку быстрого набора для номера

1. В режиме экрана меню выберите иконку Tools (Инструменты) и нажмите кнопку выбора .
2. Выберите Speed Dial (Быстрый набор) и нажмите кнопку выбора .
3. Выберите кнопку быстрого набора, ссылку на которую хотите удалить, нажмите Options (Опции)  и выберите пункт Remove (Удалить).
4. Отобразится запрос на подтверждение удаления ссылки быстрого набора. Нажмите Yes (Да) .

### Примечание

Ссылку для быстрого набора нельзя редактировать. Если Вы хотите установить другую кнопку быстрого набора для телефонного номера, удалите предыдущую ссылку и создайте ссылку заново.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ НАБОРА

### Международные вызовы

Для отправки международного вызова в телефонный номер должен быть включен код страны. Код страны отделяется от номера знаком плюс (+).

- Чтобы добавить международный код страны, нажмите и удерживайте кнопку  до появления знака +.

- Чтобы добавить трехсекундную паузу в последовательности набора

Для отправки некоторых международных вызовов необходимо добавить в последовательность набора трехсекундную паузу. Для этого:

1. Откройте папку Contacts (Контакты).
2. При помощи джойстика выберите нужный контакт и нажмите кнопку выбора , затем выберите телефонный номер для редактирования.
3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Edit (Редактировать).
4. При помощи джойстика перемените курсор на позицию телефонного номера, куда необходимо добавить паузу.
5. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Insert Pause (Вставить паузу). В номере появится символ р, означающий позицию, куда будет добавляться трехсекундная пауза при наборе.
6. Нажмите кнопку OK .

- Чтобы добавить трехсекундную паузу в последовательности набора вручную. Некоторые телефонные номера требуют в последовательности набора паузу более трех секунд. При наборе вы можете установить паузу любой длительности и возобновить набор, нажав кнопку Call (Вызов) .
1. Откройте папку Contacts (Контакты).
  2. При помощи джойстика выберите нужный контакт и нажмите кнопку выбора , затем выберите телефонный номер для редактирования.
  3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Edit (Редактировать).
  4. При помощи джойстика переместите курсор на позицию телефонного номера, куда необходимо добавить паузу.
  5. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Insert Wait (Вставить ожидание). В номере появится символ w, означающий позицию, где вызов при наборе будет приостанавливаться.
  6. Нажмите кнопку OK .

### Примечание

Когда вы посылаете вызов, используя ожидание, для продолжения набора Вам понадобится нажать кнопку Call (Вызов) .

### Посылка сигналов DTMF

Сигналы DTMF - это тоны, которые Вы слышите при нажатии кнопок цифровой кнопочной панели. Сигналы DTMF позволяют посылать данные, например пароли или PIN-код, в компьютеризированные телефонные системы.

- Чтобы послать сигналы DTMF
1. В процессе вызова нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Send DTMF (Отправить DTMF).
  2. Введите требуемые цифры при помощи цифровой кнопочной панели и нажмите кнопку OK .

## ПРИЕМ ВЫЗОВА

При приеме вызова на экране отображается сообщение Incoming Call (Входящий вызов) и телефон вызывающего абонента. Если абонент есть в списке контактов, на экране также может отображаться имя и фотография абонента.

Вы можете принять, отклонить, переадресовать или проигнорировать вызов. Если Вы пропустили или проигнорировали вызов, запись о вызове сохранится в журнале.

- Чтобы принять вызов, нажмите кнопку  или Answer (Ответить) .
- Чтобы отключить звонок во время вызова, нажмите кнопку Silence (Тихо) . Звонок отключится. Вы можете принять, отклонить, переадресовать или проигнорировать вызов, как обычно.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите кнопку  или дважды нажмите кнопку Reject (Отклонить) .

### Примечание

По умолчанию отклоненные вызовы переадресуются на службу голосовой почты. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку .

### Игнорирование входящего вызова

Вы можете проигнорировать входящий вызов, запись о нем сохранится в журнале звонков. Вызывающий абонент может быть переадресован на голосовую почту, если Вы под-

писаны на эту услугу.

### **Переадресация входящих вызовов**

Вы можете переадресовать входящий вызов на другой номер. Подробнее см. главу "Настройки переадресации вызовов".

### **Запрет вызовов**

Запрет вызова является услугой сети связи, позволяющей блокировать нежелательные вызовы. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги. Настройки запрета вызовов описаны в главе "Настройки запрета вызовов".

## **РЕЖИМ РАБОТЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ВЫЗОВАМИ**

### **Ожидание вызова**

Если во время разговора поступает новый входящий вызов, Вы сможете продолжить разговор и получите уведомление о входящем вызове.

### **Примечание**

Ожидание вызова является услугой сети связи. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

- Чтобы ответить на новый звонок при помощи функции ожидания вызова, нажмите кнопку завершения вызова , чтобы завершить текущий вызов, затем нажмите кнопку Answer (Ответить)  или кнопку , чтобы ответить на новый вызов.

### **Примечание**

Если Вы не нажмете кнопку завершения вызова  перед ответом на новый входящий вызов, для первого вызова будет установлен режим удержания.

- Чтобы отклонить новый звонок, нажмите кнопку Reject (Отклонить) , не прерывая разговор.
- Чтобы отклонить новый звонок, нажмите кнопку Reject (Отклонить) , не прерывая разговор.
- Для переключения между вызовами нажмите кнопку Swap (Переключить) .

### **Примечание**

Вы можете включить режим удержания вызова в любое время, выбрав пункт Hold (Удержание) в меню Options (Опции) . Чтобы возобновить вызов, нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Unhold (Возобновить).

### **Организация конференции**

Смартфон позволяет организовать конференцию с участием до 6 абонентов.

### **Примечание**

Конференц-связь является услугой сети связи. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

- Чтобы организовать конференцию
  1. Вызовите первого участника конференции.
  2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт New call (Новый вызов). Введите номер нового участника и нажмите OK . Первый вызов будет автоматически установлен в режим удержания на линии.
  3. После ответа абонента нажмите Options (Опции)  и выберите пункт Conference (Конференция). Первый абонент подключится к конференции.

4. Для подключения к конференции нового участника повторите шаг 2, затем нажмите Options (Опции)  и выберите пункт Add to conference (Подключить к конференции).

- Если Вы хотите поговорить с одним из участников конференции отдельно
1. Нажмите Options (Опции)  и выберите пункт Conference (Конференция), затем Private (Лично).
  2. Прокрутите список до требуемого участника конференции и нажмите кнопку Private (Лично) .

### Примечание

Конференция переводится в режим удержания на линии, Вы можете говорить с выбранным участником конференции, а остальные участники конференции могут продолжать разговаривать друг с другом.

3. Чтобы вернуться в режим конференции со всеми участниками, нажмите Options (Опции)  и выберите пункт Conference (Конференция), затем Add to conference (Подключить к конференции).

- Чтобы отключить одного участника конференции
1. Нажмите Options (Опции)  и выберите пункт Conference (Конференция), затем Drop participant (Отключить участника).
  2. Прокрутите список до требуемого участника и нажмите кнопку Drop (Отключить) .
- Для завершения конференции нажмите кнопку завершения вызова .

## ФУНКЦИИ РЕЖИМА РАЗГОВОРА

Многие функции смартфона могут быть доступны в режиме разговора.

Во время разговора нажмите Options (Опции)  для отображения функций, описанных в таблице ниже.

### Примечание

Не все функции могут оказаться доступными во режиме конференции.

Выберите	Чтобы
Hold Удержание	Перевести текущий вызов в режим удержания на линии.
Unhold Возобновить	Активировать вызов, находящийся на удержании.
End Завершить	Завершить вызов.
New call Новый вызов	Послать новый вызов, не завершая текущий.
Swap Переключить	Переключаться между двумя вызовами.
Conference Конференция	Организовать вызовы в конференцию (услуга сети).
Transfer Передача	Соединить текущий вызов со входящим вызовом или вызовом на удержании и отключиться от разговора.
Save Contact Сохранить контакт	Создать карточку контакта вызывающего абонента.
End all calls Завершить все вызовы	Завершить все вызовы одновременно.

Выберите	Чтобы
Call timer Время звонка	Посмотреть продолжительность текущего вызова.
Send DTMF Отправить DTMF	Передать сигнал DTMF.
Speakerphone Спикерфон	Переключиться в режим спикерфона.
Mute Выключить звук	Отключить микрофон для текущего вызова.
Unmute Включить звук	Включить микрофон для текущего вызова.
Volume Громкость	Отрегулировать громкость динамиков.
Handsfree Громкоговоритель	Включить и выключить режим работы громкоговорителя.

## ФУНКЦИИ ЖУРНАЛА ВЫЗОВОВ

### Списки вызовов

В журнале звонков хранятся последние 20 исходящих, 20 входящих и 20 пропущенных вызовов (всего до 60).

Чтобы открыть журнал вызовов:

- В режиме экрана быстрого запуска подсветите строку Call record (Список вызовов) и нажмите кнопку выбора .
  - В режиме экрана быстрого запуска нажмите кнопку Call (Вызов) . Откроется список набранных номеров.
  - В режиме экрана меню выберите иконку Log (Журнал) и нажмите кнопку выбора .
2. Выберите Call register (Журнал звонков) и нажмите кнопку выбора .
  3. Выберите один из списков:
    - Missed calls (Неотвеченные вызовы);
    - Received calls (Принятые вызовы);
    - Dialed calls (Набранные номера).

Каждая запись в списке содержит дату и время начала вызова, имя абонента и номер его телефона. Старые вызовы автоматически удаляются из списка.

При нажатии кнопки Options (Опции)  откроется список функций, описанных в таблице.

Выберите	Чтобы
Call Вызов	Послать вызов на выбранный номер.
View contact Просмотреть контакт	Просмотреть карточку выбранного контакта.
Send message Отправить сообщение	Отправить сообщение SMS, MMS или электронной почты выбранному контакту.
Delete Удалить	Удалить выбранный контакт из списка.
Clear list Очистить список	Удалить все контакты из списка.

Выберите	Чтобы
Add to contacts Добавить контакт	Добавить контакт в список. Вы можете создать новую карточку контакта или добавить номер в существующую.

### Длительность вызовов

Функция длительности вызовов позволяет просмотреть детализированную информацию о продолжительности входящих и исходящих вызовов.

- Чтобы просмотреть длительность вызовов
1. Откройте журнал вызовов.
  2. Выберите пункт Call duration (Длительность вызовов) и нажмите кнопку выбора .

Отобразятся следующие таймеры звонков:

Last call Последний вызов	Отображается продолжительность последнего вызова.
Dialled numbers Набранные номера	Отображается общая продолжительность всех исходящих вызовов.
Received calls Принятые вызовы	Отображается общая продолжительность всех входящих вызовов.
All calls Все вызовы	Отображается общая продолжительность всех вызовов.

- Чтобы сбросить таймеры
1. Откройте функцию Call duration (Длительность вызовов).
  2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Clear timers (Сбросить таймеры).
  3. Появится запрос на ввод кода разблокирования (см. главу "Настройки безопасности").
  4. Нажмите OK .

### Стоимость разговоров

Вы можете посмотреть стоимость последнего разговора и общую стоимость всех разговоров с момента последнего сброса счетчика.

### Примечание

Данная функция доступна, если Вы подписаны на нее в сети. Об условиях предоставления данной услуги узнайте у провайдера связи.

- Чтобы просмотреть стоимость разговоров
1. Откройте журнал вызовов.
  2. Выберите пункт Call costs (Стоимость разговоров) и нажмите кнопку выбора .
- Чтобы сбросить счетчик стоимости разговоров
1. Откройте функцию Call costs (Стоимость разговоров).
  2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Clear counters (Сбросить счетчики).
  3. Появится запрос на ввод кода PIN2 (см. главу "Настройки безопасности").
  4. Нажмите OK .

### Установка ограничения на стоимость звонка

Данная функция позволяет установить максимальный предел стоимости исходящих вызовов, который не может быть превышен.

Если общая стоимость исходящих вызовов превысит этот предел, Вы не сможете посылать вызовы (за исключением экстренных вызовов) до сброса счетчика стоимости разговоров, изменения предела стоимости вызовов или выключения данной функции.

## Счетчик данных GPRS

Счетчик данных GPRS позволяет проверить объем данных (в килобайтах), переданных и принятых во время сеансов пакетной передачи данных GPRS.

### Примечание

Данная функция может быть недоступна в Вашей сети связи. Об условиях предоставления данной услуги узнайте у провайдера связи.

- Чтобы просмотреть счетчик данных GPRS
  1. Откройте журнал.
  2. Выберите пункт GPRS counter (Счетчик GPRS) и нажмите кнопку выбора ●.
- Чтобы сбросить счетчик данных GPRS
  1. Откройте функцию GPRS counter (Счетчик GPRS).
  2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Clear counters (Сбросить счетчики).
  3. Появится запрос на ввод кода блокировки (см. главу "Настройки безопасности").
  4. Нажмите OK .

### Примечание

Данная функция может быть недоступна в Вашей сети связи. Об условиях предоставления данной услуги узнайте у провайдера связи.

## Настройки журнала

Откройте журнал и нажмите кнопку Options (Опции) . Отобразятся следующие настройки:

Выберите	Чтобы
Log duration Сохранять данные	Установить время хранения информации в журнале: 0, 1, 10 или 30 дней. По истечении этого срока данные удаляются, чтобы освободить память.
Show call duration Показывать длительность вызовов	Включить/выключить отображение времени текущего вызова на экране.
Show costs in Показывать стоимость разговоров	Выбрать формат отображения стоимости разговоров: в единицах или в валюте.
Call cost limit Ограничение стоимости	Установить предел стоимости разговоров, который не может быть превышен.

## НАСТРОЙКИ И ПРОФИЛИ

### ПРОСМОТР И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

- Чтобы просмотреть настройки
  1. В режиме экрана меню выберите иконку Tools (Инструменты) и нажмите кнопку выбора ●. Выберите иконку Settings (Настройки) и нажмите кнопку выбора ●.
  2. Отобразится список различных категорий настроек. Чтобы перемещаться по списку, пользуйтесь кнопками джойстика вверх  и вниз , чтобы открыть выбранную категорию, нажмите ●.
- Чтобы изменить настройки
  1. Выберите настройку для изменения и нажмите кнопку выбора ●, чтобы, в зависимости от типа настройки, выполнить следующее:

- Переключиться между двумя опциями, например On/Off (Вкл./Выкл.) или Yes/No (Да/Нет).
- Открыть список опций для выбора при помощи кнопок джойстика.
- Открыть редактор для ввода текста при помощи цифровой кнопочной панели, например, для ввода пароля.
- Открыть шкалу настройки для уменьшения и увеличения значения при помощи кнопок джойстика влево  и вправо , например, для настройки уровня громкости или контрастности.

## НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА

В меню Phone settings (Настройки телефона) вы можете выбрать язык и установить настройки изображения.

### Общие настройки

Выберите в меню Phone settings (Настройки телефона) пункт General (Общие) для отображения следующих настроек:

- Phone language (Язык телефона) - выбор языка, используемого смартфоном для отображения текста.

### Примечание

При выборе Automatic (Авто) смартфон установит язык автоматически, в зависимости от информации на SIM-карте.

- Writing language (Язык текста) - выбор языка, используемого для ввода текста. Эта настройка влияет на символы, доступные при нажатии кнопок цифровой кнопочной панели, словарь и символы при нажатии кнопки "решетка" .

### Примечание

Чтобы изменения вступили в силу, необходимо выключить смартфон и включить его снова. Выбранные языки применяются ко всем функциям смартфона. Можно установить разные языки телефона и текста.

- Dictionary (Словарь) - включение/выключение словаря для интеллектуального ввода текста для всех функций смартфона, требующих ввода текста. Эту настройку можно также выполнить в режиме ввода текста, нажав на кнопку редактирования и установив On (Вкл.) или Off (Выкл.) для пункта Dictionary (Словарь).

### Примечание

Словарь может быть недоступен для некоторых языков.

- Welcome note or logo (Приветствие) - отображение приветствия при включении смартфона. Выберите Default (Стандартное) для использования картинки или анимации, предварительно установленных в смартфон. Выберите Image (Картинка), чтобы выбрать картинку из фотоальбома и установить ее в качестве заставки приветствия или выберите Text (Текст) и введите приветствие (максимально 50 символов).
- Wrapping (Обтекание) - обтекание позволяет при прокрутке функций и настроек переходить по кругу к началу.
- Orig. phone settings (Исходные настройки телефона) - сброс настроек телефона и установка значений по умолчанию. Для этого Вам потребуется ввести код блокировки.

### Примечание

Не для всех настроек можно установить изначальные значения.

## НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Выберите в меню Phone settings (Настройки телефона) пункт Display (Настройки экрана) для отображения следующих настроек:

- Contrast (Контрастность) - увеличение или уменьшение уровня контрастности.
- Colour palette (Цветовая палитра) - изменение цветовой гаммы отображения.
- Screen saver timeout (Включение хранителя экрана) - установка времени, по истечении которого сработает хранитель экрана, если смартфон включен и не нажимаются никакие кнопки. В режиме хранителя экрана на экране отображается панель хранителя экрана.
- Screen saver (Хранитель экрана) - выбор информации, отображаемой на панели хранителя экрана: время и дата или текстовое сообщение. Панель хранителя экрана перемещается по экрану с интервалом в 60 секунд. Хранитель экрана также отображает количество пропущенных вызовов и новых сообщений.

### Примечание

Чтобы выйти из режима хранителя экрана, нажмите любую кнопку.

## НАСТРОЙКИ ВЫЗОВА

Выберите в меню Call settings (Настройки выхода) для отображения следующих настроек:

- Send my caller ID (Отправлять CID) - эта услуга сети позволяет отображать (при выборе Yes (Да)) или скрывать (при выборе No (Нет)) номер Вашего телефона от вызываемого абонента. Выберите третью опцию Set by network (Определение сетью) для установки настройки оператором сети или провайдером связи при подключении этой услуги.

### Примечание

Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

- Call waiting (Ожидание вызова) - это услуга сети, оповещающая Вас о новом вызове во время другого разговора. Выберите Activate (Активировать), чтобы активировать услугу ожидания вызова; Cancel (Отмена), чтобы отключить услугу или Check status (Проверка статуса), чтобы проверить, активна услуга или нет.

### Примечание

Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

- Automatic redial (Автодозвон) - при выборе On (Вкл.) телефон будет автоматически посылать до 10 вызовов при неудачной первой попытке. Выберите Off (Выкл.), чтобы выключить функцию автодозвона.

### Примечание

Во время автодозвона его можно выключить нажатием кнопки завершения вызова .

- Summary after call (Отчет после вызова) - выберите On (Вкл.) для отображения после завершения вызова его продолжительности и стоимости. Для отображения стоимости необходимо включить опцию Call cost limit (Ограничение стоимости).
- One key calling (Вызов одной кнопкой) - выберите On (Вкл.) для отправки вызова при помощи нажатия и удерживания одной кнопки после установки быстрого набора.

- Anykey answer (Ответ любой кнопкой) - выберите On (Вкл.) для ответа на входящий вызов при помощи нажатия любой кнопки. Выберите Off (Выкл.), чтобы выключить эту функцию.
- Line in use (Текущая линия) - функция доступна только при поддержке SIM-картой более одной телефонной линии. Выберите линию, которую хотите использовать для отправки вызовов и текстовых сообщений или выберите Disable (Выкл.), чтобы отменить выбор линии.

### Примечание

Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

## НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ

Меню Connection settings (Настройки соединения) позволяет наиболее быстро и удобно выполнить настройки GPRS, WAP и электронной почты.

### Точки доступа

Вы можете задать три различных типа точки доступа:

- точка доступа MMS;
- точка доступа к браузеру;
- точка доступа к сети интернет.

Узнайте у провайдера связи, какой тип нужен для сервиса, к которому Вы хотите подключиться.

Выберите пункт Access points (Точки доступа) в меню Connection settings (Настройки соединения) для отображения списка всех текущих точек доступа. Если заданных точек доступа нет, Вам будет предложено создать точку доступа.

- Чтобы создать новую точку доступа

1. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите New access point (Новая точка доступа).
2. Выберите Use default settings (Использовать настройки по умолчанию), чтобы использовать настройки по умолчанию, или Use existing settings (Использовать существующие настройки), чтобы использовать настройки существующей точки доступа в качестве базовых.
3. Внимательно заполните все поля (см. таблицу ниже) на основе информации провайдера связи.
4. После заполнения полей нажмите кнопку Back (Назад) , чтобы сохранить настройки новой точки доступа и вернуться к списку точек доступа.

Выберите	Чтобы
Connection name Имя соединения	Ввести описательное имя соединения.
Data bearer Носитель данных	Выбрать тип данных соединения: GSM data (Данные GSM) - стандартная передача данных GSM; High speed GSM (Высокоскор. GSM) - высокоскоростная передача данных GSM; GPRS - более быстрая служба передачи, может быть платной. Убедитесь, что провайдер связи поддерживает тип устанавливаемого соединения.
Access point name Имя точки доступа	Имя необходимо ввести для установки соединения GPRS. За информацией обращайтесь к провайдеру связи.

<b>Выберите</b>	<b>Чтобы</b>
Dial-up number Вызов по номеру	Ввести модемный телефонный номер точки доступа (только для данных GSM).
User name Имя пользователя	Ввести имя пользователя. Это может быть необходимо для доступа к некоторым услугам, узнайте имя у провайдера связи.
Prompt password Запрашивать пароль	Выберите Yes (Да), чтобы при каждом соединении запрашивался новый пароль или No (Нет), чтобы сохранить пароль, введенный в смартфон.
Password Пароль	Ввести пароль. Это может быть необходимо для доступа к некоторым услугам, узнайте пароль у провайдера связи. Обычно пароли чувствительны к регистру. В целях безопасности вводимые Вами символы отображаются и сразу заменяются символом "звездочка" (*). Чтобы ввести пароль, нажмите кнопку редактирования и выберите Insert number (Вставить цифру).
Authentication Авторизация	Выбрать Normal (Обычная) или Secure (Защищенная).
Gateway IP address IP-адрес шлюза	Ввести IP-адрес шлюза бродера. Узнайте IP-адрес у провайдера связи.
Homepage Домашняя страница	Ввести либо сервисный адрес, либо адрес центра мультимедийных сообщений, в зависимости от требуемого типа точки доступа.
Connection security Безопасность соединения	Выберите Yes (Да) для использования безопасности на транспортном уровне. За более подробной информацией обратитесь к провайдеру связи.
Session mode Режим сессии	Выбрать Permanent (Постоянная) или Temporary (Временная).
Data call type Тип сеанса передачи данных	Только для данных GSM. Выберите Analogue (Аналоговый), ISDN v.110 или ISDN v.120. Узнайте у провайдера сети интернет, поддерживаются ли соединения ISDN v.110 и ISDN v.120.
Maximum data speed Максимальная скорость передачи	Только для данных GSM. Выберите из предложенных значений максимальную скорость передачи данных. Более высокая скорость передачи данных может быть дороже. Узнайте об условиях у провайдера связи.

Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите Advanced settings (Расширенные настройки), чтобы установить следующие настройки:

<b>Выберите</b>	<b>Чтобы</b>
Phone IP address IP-адрес телефона	Ввести IP-адрес телефона. Узнайте IP-адрес у провайдера связи.
Primary name server Имя первичного сервера	Ввести IP-адрес первичного DNS сервера.
Second name server Имя вспомогательного сервера	Ввести IP-адрес вспомогательного DNS сервера.

Выберите	Чтобы
Server address Адрес сервера	Ввести интернет-адрес сервера.
Port number Номер порта	Ввести номер порта.
Use callback Использовать обратный вызов	Только для GSM. Опция позволяет серверу перезванивать Вам после изначального вызова для подключения без оплаты за вызов. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления данной услуги.
Callback type Тип обратного вызова	Только для GSM. Позволяет выбрать Useserverno. (Использовать номер сервера) или Use other no. (Использовать другой номер). Узнайте у провайдера связи, какую опцию выбрать.
Callback number Номер обратного вызова	Только для GSM. Ввести номер для ответного вызова сервера. Обычно это номер для сеанса передачи данных Вашего смартфона.
Use PPP compression Использовать компрессию PPP	Только для GSM. При выборе Yes (Да) скорость передачи данных может увеличиться. Подробности узнайте у провайдера связи.
Use login script Использовать сценарий регистрации	Только для GSM. Выберите Yes (Да) для использования сценария регистрации.
Login script Сценарий регистрации	Только для GSM. Введите сценарий регистрации.
Modern initialisation Новая инициализация	Только для GSM. Управление смартфоном при помощи AT-команд. Для получения более подробной информации свяжитесь с провайдером связи.

- Чтобы отредактировать настройки точки доступа
  1. При помощи джойстика перейдите на точку доступа, которую хотите отредактировать.
  2. Нажмите кнопку выбора  или Options (Опции)  и выберите Edit (Редактировать).
  3. Измените информацию в требуемых полях и нажмите кнопку Back (Назад) .
- Чтобы удалить точку доступа
  1. При помощи джойстика перейдите на точку доступа, которую хотите удалить.
  2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите Delete (Удалить). Появится запрос на подтверждение. Нажмите Yes (Да) .

## GPRS

Система пакетной радиосвязи общего пользования GPRS позволяет быстро и удобно передавать данные по мобильной сети.

### Примечание

Чтобы использовать GPRS, Вам необходимо подключить эту услугу. Узнайте у провайдера связи об условиях ее подключения. Выберите GPRS в меню Connection settings (Настройки соединения) для отображения следующих настроек:

- GPRS connection (Соединение GPRS) - выберите When available (Когда доступен), чтобы передавать данные по сети GPRS, когда это возможно или выберите When needed (Когда необходимо) для использования GPRS только при необходимости.
- Access point (Точка доступа) - при использовании смартфона в качестве модема для передачи пакетных данных требуется имя точки доступа.

### Сеанс передачи данных

Настройки сеанса передачи данных влияют на все точки доступа, использующие соединения GSM.

Выберите Data call (Сеанс передачи данных) в меню Connection settings (Настройки соединения) для отображения следующих настроек:

- Online time (Время онлайн) - выберите User defined (Задается пользователем), чтобы установить отрезок времени в минутах, по истечении которого сеанс передачи данных завершится, если не нажимаются никакие кнопки. Или выберите Unlimited (Без ограничений), если Вы не хотите прекращать сеанс передачи данных таким способом.

## НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Выберите Date and time settings (Настройки даты и времени) для отображения следующих настроек:

Выберите	Чтобы
Time Время	Ввести текущее время.
Date Дата	Ввести текущую дату.
Date format Формат даты	Выбрать формат даты, например ЧЧ:ММ:ГГ (число:месяц:год).
Date separator Разделитель даты	Выбрать, каким образом отделяются поля даты: двоеточием (:) или линией (I).
Time format Формат времени	Выбрать формат отображения времени: 24-х часовой или 12-ти часовой.
Time separator Разделитель времени	Выбрать, каким образом отделяются поля времени: двоеточием (:) или линией (I).
Clock type Тип часов	Выбрать отображение аналоговых или цифровых часов.
Automatic update Автоматическое обновление	Установить On (Вкл.) для включения автоматического обновления даты и времени, если вы подписаны на эту услугу. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

## НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Настройки безопасности позволяют блокировать смартфон и SIM-карту.

### Телефон и SIM

Выберите Phone and SIM (Телефон и SIM) в меню Security settings (Настройки безопасности) для отображения следующих настроек:

- PIN code request (Запрос PIN-кода) - выберите On (Вкл.), чтобы при каждом включении смартфона появлялся запрос на ввод PIN-кода.

### Примечание

Деактивировать запрос PIN-кода может оказаться невозможным. Узнайте об этом у провайдера связи.

- PIN code (PIN-код) - изменение PIN-кода. PIN-код из 4-8 цифр позволяет защитить SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код предоставляется с SIM-картой.
- PIN2 code (PIN2-код) - изменение PIN2-кода. PIN2-код из 4-8 цифр используется для доступа к некоторым услугам. Не все SIM-карты имеют PIN2-код.
- Lock code (Код блокировки) - изменение кода блокировки. Этот код, состоящий из 5 цифр, используется для блокировки смартфона.

### Примечание

Код блокировки по умолчанию для Вашего смартфона 12345. В целях безопасности измените этот код.

- Autolock period (Время автоблокировки) - ввод временного интервала (в минутах), по истечении которого смартфон заблокируется автоматически, если не нажимаются никакие кнопки. Выберите None (Нет) для выключения этой функции.
- Lock if SIM changed (Блокировать при замене SIM) - выберите Yes (Да), если Вы хотите, чтобы смартфон запрашивал код блокировки при установке новой SIM-карты.
- Fixed dialling (Фиксированный набор) - позволяет ограничить исходящие вызовы определенными номерами (всегда включая номер службы экстренного вызова). Чтобы добавить номер в этот список, нажмите Options (Опции)  и выберите New Contact (Новый контакт) или Add from Contacts (Добавить из списка контактов).

### Примечание

Не все SIM-карты поддерживают фиксированный набор, поэтому данная настройка может быть недоступна.

- Closed user group (Закрытая пользовательская группа) - это услуга сети, ограничивающая входящие и исходящие вызовы определенной группой телефонных номеров (всегда включая номер службы экстренного вызова). Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.
- Confirm SIM services (Подтверждать услуги SIM) - выберите Yes (Да) для отображения запроса на подтверждение при использовании услуг SIM-карты или No (Нет), чтобы не отображать запросы на подтверждение.
- Чтобы заблокировать смартфон, нажмите кнопку включения/выключения питания и выберите пункт Lock phone (Блокировка телефона).
- Чтобы разблокировать смартфон, введите код блокировки из пяти цифр и нажмите ОК .

## НАСТРОЙКИ ЗАПРЕТА ВЫЗОВОВ

Настройки запрета вызовов позволяют ограничить типы исходящих и входящих вызовов.

### Примечание

Запрет вызовов является услугой сети. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

Откройте меню Call barring settings (Настройки запрета вызова) для отображения сле-

дующих опций:

- **Outgoing calls (Исходящие вызовы)** - запрет всех исходящих вызовов.
- **International calls (Международные вызовы)** - запрет всех вызовов на международные номера.
- **International calls except to home country (Международные вызовы кроме страны происхождения)** - запрет всех вызовов на международные номера, кроме страны, в которой вы находитесь.
- **Incoming calls (Входящие вызовы)** - запрет всех входящих вызовов.
- **Incoming calls when abroad (Входящие вызовы за границей)** - запрет всех входящих вызовов, если Вы находитесь в другой стране.
- **Чтобы установить запрет вызовов**
  1. Откройте меню **Call barring settings (Настройки запрета вызова)**.
  2. При помощи джойстика выберите опцию, которую хотите активировать.
  3. Нажмите кнопку **Options (Опции)**  и выберите **Activate (Активировать)**, затем **Enter passwd. (Ввести пароль)**.
  4. Появится запрос на ввод пароля запретов, который Вы можете узнать у провайдера связи.
  5. Нажмите **OK** , чтобы активировать запрет вызовов.

Вы можете отменить запрет вызовов, нажав кнопку **Options (Опции)**  и выбрав **Cancel (Отмена)** или **Check status (Проверка статуса)**, чтобы проверить, активирован ли запрет вызовов.

Чтобы отключить все запреты, нажмите кнопку **Options (Опции)**  и выберите **Cancel all barring (Отменить все запреты)**.

Чтобы изменить пароль запретов, нажмите кнопку **Options (Опции)**  и выберите **Edit barrings passwd. (Редактировать пароль запретов)**.

## НАСТРОЙКИ СЕТИ GSM

Откройте меню **GSM network settings (Настройки сети GSM)** для отображения следующих опций:

- **Network selection (Выбор сети)** - выберите **Automatic (Авто)** для автоматического поиска и выбора сети. Выберите **Manual (Вручную)**, чтобы отобразить список доступных сетей и выбрать сеть самостоятельно.

### Примечание

Некоторые провайдеры связи позволяют использовать свою сеть пользователям других провайдеров, однако, Вы не сможете использовать все сети. За более подробной информацией обратитесь к провайдеру связи.

- **Network band selection (Выбор диапазона сети)** - выберите **Automatic (Авто)** для автоматического поиска и выбора диапазона сети. Выберите **Manual (Вручную)**, чтобы отобразить список доступных диапазонов и выбрать диапазон самостоятельно.
- **Cell info display (Информация о соте)** - выберите **On (Вкл.)** для соответствующей индикации при использовании смартфона в сотовой сети, основанной на технологии MCN.

## НАСТРОЙКИ АКСЕССУАРОВ

Откройте меню **Accessory settings (Настройки аксессуаров)** для отображения списка используемых смартфоном аксессуаров. Доступные настройки будут отличаться в зависи-

мости от аксессуаров в списке. Чтобы открыть настройки аксессуара, выберите при помощи джойстика аксессуар в списке и нажмите кнопку Options (Опции)  для отображения доступных настроек, в числе которых могут быть:

- Default profile (Профиль по умолчанию) - выбор профиля, который будет включаться автоматически при подключении аксессуара.
- Automatic answer (Автоответчик) - выберите On (Вкл.) для установки автоматического ответа через 5 секунд после поступления вызова (например, при использовании гарнитуры).

## НАСТРОЙКИ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫЗОВОВ

Откройте меню Call divert (Переадресация вызова) в папке Tools (Инструменты) для отображения настроек, приведенных в таблице ниже.

### Примечание

Переадресация вызовов является услугой сети. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.

Выберите	Чтобы
All voice calls Все голосовые вызовы	Переадресовывать все входящие голосовые вызовы.
If busy Занято	Переадресовывать все входящие вызовы, если в настоящее время есть активный вызов.
If not answered Нет ответа	Переадресовывать входящие вызовы по истечении определенного времени звонка. Вы можете выбрать период времени от 5 до 30 секунд, по истечении которого вызов будет переадресовываться.
If out of reach Вне зоны действия	Переадресовывать входящие вызовы, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.
If not available Недоступен	Переадресовывать все входящие вызовы, если в настоящее время есть активный вызов, если нет ответа в течение заданного промежутка времени или телефон находится вне зоны действия сети.
All fax calls Все факсы	Переадресовывать все факсимильные вызовы.
All data calls Все сеансы передачи данных	Переадресовывать все сеансы передачи данных.

- Чтобы установить переадресацию вызовов
1. Откройте меню настроек Call divert (Переадресация вызова).
  2. С помощью джойстика выберите опцию, которую хотите активировать.
  3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите Activate (Активировать).
  4. Выберите, куда переадресовывать вызов: на голосовую почту или другой номер. Введите номер для переадресации при помощи цифровой кнопочной панели. Нажмите OK .

### Примечание

Чтобы проверить, включена ли переадресация, нажмите кнопку Options (Опции)  и

выберите Check status (Проверка статуса).

- Чтобы отменить переадресацию вызовов
1. Откройте меню настроек Call divert (Переадресация вызова).
  2. С помощью джойстика выберите опцию, которую хотите выключить.
  3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите Cancel (Отменить), чтобы выключить переадресацию или выберите Cancel all diverts (Отменить переадресацию), чтобы выключить переадресацию для всех опций.

## ПРОФИЛИ

Профили используются для того, чтобы настроить способы оповещения событий, таких как входящие вызовы, приближающаяся встреча или новое сообщение.

Профили можно использовать для быстрого изменения типа оповещений в зависимости от ситуации. Например, можно использовать профиль для встреч, отключающий звонок, но озвучивающий напоминания календаря.

Смартфон поставляется с несколькими предварительно установленными профилями, которые можно настроить по своему усмотрению:

- General (Общий);
- Silent (Тихо);
- Meeting (Встреча);
- Outdoor (На улице);
- Games (Игры).

По умолчанию установлен общий профиль. При выборе другого профиля его название отображается в верхней части экрана быстрого запуска.

- Существует два способа для просмотра настроек профиля:
1. В режиме экрана меню при помощи джойстика выберите иконку Profiles (Профили) и нажмите кнопку выбора 

Или

2. Однократно нажмите кнопку включения/выключения питания, когда смартфон включен.

- Чтобы активировать профиль
1. Откройте список профилей.
  2. При помощи джойстика выберите профиль, который хотите активировать.
  3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите Activate (Активировать).
- Чтобы настроить профиль
1. Откройте список профилей.
  2. При помощи джойстика выберите профиль, который хотите настроить.
  3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите Personalise (Изменить профиль).
  4. Отобразится список полей для настройки. При помощи джойстика выбирайте нужные поля и нажимайте кнопку выбора  для редактирования.

В таблице ниже приведен список настроек для каждого профиля:

Выберите	Чтобы
Ringing tone Мелодия звонка	Выбрать из списка мелодию звонка. Чтобы прослушать мелодию, просто подсветите ее; чтобы остановить воспроизведение, нажмите любую кнопку.
Incoming call alert Оповещение о входящем вызове	Выбрать способ оповещения: Ringing (Звонок), Ascending (Возрастающий), Ring once (Один звонок), Beep once (Один сигнал), Silent (Тихо).

Выберите	Чтобы
Ringin volume Громкость звонка	Настроить уровень громкости звонка и оповещений.
Message alert tone Тон оповещения о сообщении	Выбрать способ оповещения о получении нового сообщения.
Vibrating alert Вибрация	Выбрать Оп (Вкл.) для включения вибровзвонка при входящем вызове или получении нового сообщения.
Keypad tones Сигнал кнопок	Установить уровень громкости сигнала при нажатии кнопок.
Warning tones Звуки предупреждений	Выбрать Оп (Вкл.) для включения звука предупреждений и игр.
Alert for Оповещение для	Выберите All calls (Все вызовы) для оповещения при приеме всех вызовов или выберите группу для оповещения при приеме вызовов контактов этой группы.
Back light Подсветка	Установить уровень яркости подсветки экрана.
Back Light Time Out Время подсветки	Установить период времени, по истечении которого подсветка будет выключаться, если не нажимаются никакие кнопки.
Movie Mode Brightness Яркость в режиме фильмов	Установить уровень яркости подсветки экрана в режиме фильмов. Этот режим используется смартфоном для таких функций как воспроизведение видеоклипов, игры, где кнопки не нажимаются длительное время. Это означает, что когда не нажимаются никакие кнопки, уровень яркости подсветки будет установлен в соответствии с данной настройкой, а не с настройкой по умолчанию.
Profile name Имя профиля	Присвоить профилю новое имя. Вы не можете изменить имя общего профиля.

## КОНТАКТЫ

Меню Contacts (Контакты) содержит телефонную книгу. В этом меню Вы можете сохранять телефонные номера, адреса и персональные данные. Для каждого контакта создается отдельная карточка.

Добавление телефонного номера в список контактов упрощает процедуру отправки вызова и сообщений.

Контакты можно синхронизировать с компьютером, чтобы обновлять информацию о контактах.

## ПАПКА "КОНТАКТЫ"

Когда Вы открываете папку Contacts (Контакты), отображается список всех текущих контактов. Чтобы перемещаться по списку, пользуйтесь кнопками джойстика вверх  и вниз .

### Примечание

Вы можете просмотреть полезную информацию о количестве контактов и используемой памяти. Для этого откройте папку Contacts (Контакты), нажмите кнопку Options (Опции)

 и выберите пункт Contacts info (Информация о контактах), затем выберите Memory (Память).

## КАРТОЧКИ КОНТАКТОВ

Карточка контакта отображает всю введенную для контакта информацию, такую как имя, телефонные номера, адреса электронной почты и т.д. Чтобы послать вызов контакту, выберите номер телефона в его карточке и нажмите кнопку . Чтобы отправить контакту сообщение электронной почты, выберите адрес и нажмите кнопку выбора .

### Создание новой карточки контакта

- В режиме экрана меню
  1. Выберите папку Contacts (Контакты) и нажмите кнопку выбора .
  2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Create new (Новый контакт).
  3. Заполните необходимые поля контакта, такие как имя, телефонные номера, адрес электронной почты. Перемещайтесь между полями при помощи кнопок джойстика вверх  и вниз .
  4. Нажмите кнопку Done (Готово) .
- В режиме экрана быстрого запуска
  1. Введите телефонный номер.
  2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Add to Contacts (Добавить контакт), затем выберите Create new (Новый контакт).
  3. Выберите необходимое поле для записи номера и нажмите кнопку выбора .
  4. Заполните необходимые поля контакта, такие как имя, телефонные номера, адрес электронной почты. Перемещайтесь между полями при помощи кнопок джойстика вверх  и вниз .
  5. Нажмите кнопку Done (Готово) .
- В режиме разговора
  1. В режиме разговора нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Add to Contacts (Добавить контакт), затем выберите Create new (Новый контакт).
  2. Заполните необходимые поля контакта, такие как имя, телефонные номера, адрес электронной почты. Перемещайтесь между полями при помощи кнопок джойстика вверх  и вниз .
  3. Нажмите кнопку Done (Готово) .

### Примечание

Во время добавления контакта Вы можете продолжать разговор.

### Просмотр карточки контакта

1. Выберите папку Contacts (Контакты) и нажмите кнопку выбора .
  2. Выберите контакт, который хотите просмотреть и нажмите кнопку выбора .
- Чтобы открыть карточку контакта быстро, без прокрутки всех контактов, введите первые несколько символов имени контакта. Когда требуемый контакт подсвечен, нажмите кнопку выбора .

### Редактирование контакта

1. Подсветите или откройте карточку контакта.
2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Edit (Редактировать).
3. Внесите изменения и нажмите кнопку Done (Готово) .

Вы можете добавлять, удалять и переименовывать поля в карточке контакта при помощи меню Options (Опции) . Выберите Delete detail (Удалить детали), чтобы удалить не-

нужное поле; выберите Add detail (Добавить детали), чтобы добавить новое поле; выберите Edit label (Редактировать название пункта), чтобы отредактировать название поля.

### Удаление контакта

1. Подсветите или откройте карточку контакта.
2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Delete (Удалить). Появится запрос на подтверждение удаления контакта, нажмите Yes (Да) . Чтобы удалить несколько контактов одновременно, можно установить метку напротив них и затем выбрать команду Delete (Удалить) в меню Options (Опции) .

### Посылка вызова контакту

- В режиме отображения карточки контакта, выберите номер телефона для вызова и нажмите кнопку  или нажмите Options (Опции)  и выберите Call (Вызов).
- В папке Contacts (Контакты) выберите контакт и нажмите кнопку . Если для выбранного контакта введено более одного номера телефона, выберите из появившегося списка нужный номер и нажмите кнопку выбора .

### Посылка сообщения SMS или MMS из карточки контакта

1. Выберите нужный номер телефона и нажмите кнопку выбора .
2. Выберите Create message (Создать сообщение) и выберите Text message (Текстовое сообщение) или Multimedia message (Мультимедийное сообщение).
3. Введите сообщение в текстовом поле сообщения.
4. Нажмите Options (Опции)  и выберите Send (Отправить).

### Посылка сообщения электронной почты из карточки контакта

1. Выберите нужный адрес электронной почты и нажмите кнопку выбора .
2. Введите сообщение в текстовом поле сообщения.
3. Нажмите Options (Опции)  и выберите Send (Отправить).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

В режиме просмотра карточки контакта нажмите кнопку Options (Опции)  для отображения следующих пунктов:

Выберите	Чтобы
Call Вызов	Послать вызов на телефонный номер карточки контакта.
Edit Редактировать	Редактировать карточку контакта.
Delete Удалить	Удалить карточку контакта из папки Contacts (Контакты).
Create message Создать сообщение	Послать контакту текстовое сообщение, мультимедийное сообщение или сообщение электронной почты.
Defaults По умолчанию	Установить выбранный телефонный номер или адрес электронной почты по умолчанию для контакта.
Assign/remove speed dial Задать/отменить быстрый набор	Создать ссылку на телефонный номер, адрес электронной почты или URL, задав кнопку для быстрого набора.
Ring tone Мелодия звонка	Установить для контакта мелодию звонка.

Выберите	Чтобы
Copy to SIM Скопировать на SIM	Скопировать информацию о контакте на SIM-карту.
Send business card Послать визитную карточку	Послать карточку контакта как текстовое сообщение, сообщение электронной почты или по ИК-связи или связи Bluetooth.

- Чтобы установить номера и адреса по умолчанию
- 1. Откройте карточку контакта или создайте новый контакт.
- 2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Defaults (По умолчанию).
- 3. При помощи джойстика выберите поле, которое хотите установить по умолчанию, например Phone number (Номер телефона) и нажмите кнопку Assign (Задать) .
- 4. Выберите из списка номер, который хотите установить по умолчанию.
- 5. Нажмите кнопку выбора .

### Примечание

При следующем просмотре карточки контакта установленный по умолчанию номер или адрес электронной почты будет подчеркнут.

- Чтобы добавить миникартинку в карточку контакта
- 1. Откройте карточку контакта или создайте новый контакт.
- 2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Edit (Редактировать).
- 3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Add thumbnail (Добавить миникартинку).
- 4. Отобразится список фотографий и картинок, хранящихся в фотоальбоме. С помощью джойстика выберите фотографию, которую Вы хотите добавить в карточку контакта, и нажмите кнопку .

### Примечание

После добавления миникартинки в карточку контакта, когда Вы получаете вызов от этого контакта, картинка отображается на экране входящего вызова рядом с именем контакта.

- Чтобы установить мелодию звонка для контакта
- 1. Откройте карточку контакта или создайте новый контакт.
- 2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Ring tone (Мелодия звонка).
- 3. Отобразится список доступных мелодий. При помощи джойстика мелодию и нажмите кнопку выбора .

### Примечание

Чтобы удалить приписанную контакту мелодию, в режиме просмотра карточки контакта нажмите кнопку Options (Опции) , выберите пункт Ring tone (Мелодия звонка), выберите в списке Default tone (Мелодия по умолчанию).

## СОЗДАНИЕ ГРУПП КОНТАКТОВ

Вы можете создать сколько угодно групп контактов. Группы позволяют удобно посылать текстовые сообщения и сообщения электронной почты нескольким пользователям одновременно.

- Чтобы открыть список групп, в папке Contacts (Контакты) нажмите кнопку вправо .
- Чтобы создать группу контактов

1. Откройте список групп.
  2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт New group (Новая группа).
  3. Введите имя группы или оставьте имя, предложенное по умолчанию.
  4. Нажмите кнопку OK . Имя группы отобразится в списке групп.
- Чтобы добавить контакт в группу контактов
    1. Откройте папку Contacts (Контакты).
    2. При помощи джойстика выберите контакт, который хотите добавить в группу.
    3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Add to group (Добавить в группу).
    4. Отобразится список существующих групп. При помощи джойстика выберите группу, в которую хотите добавить контакт и нажмите кнопку выбора .
  - Чтобы добавить несколько контактов в группу контактов
    1. Откройте список групп.
    2. При помощи джойстика выберите группу, в которую хотите добавить контакты и нажмите кнопку выбора .
    3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Add members (Добавить контакты).
    4. Отобразится список контактов. При помощи джойстика выбирайте контакты, которые хотите добавить в группу и нажимайте кнопку выбора , чтобы пометить контакт галочкой.
    5. Пометьте галочкой все контакты, которые хотите добавить в группу и нажмите кнопку OK .
  - Чтобы удалить контакты из группы
    1. Откройте список групп.
    2. При помощи джойстика выберите группу, из которой хотите удалить контакты и нажмите кнопку выбора .
    3. При помощи джойстика выберите контакт, который хотите удалить из группы и нажмите кнопку выбора , чтобы пометить контакт галочкой.
    4. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Remove from group (Удалить из группы).
    5. Нажмите кнопку Yes (Да) .
  - Чтобы установить мелодию звонка группы контактов
    1. Откройте список групп.
    2. При помощи джойстика выберите группу, для которой хотите установить мелодию и нажмите кнопку выбора .
    3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Ring tone (Мелодия звонка).
    4. Отобразится список доступных мелодий. При помощи джойстика мелодию и нажмите кнопку выбора .

### Примечание

Чтобы удалить приписанную группе мелодию, в режиме просмотра группы контактов нажмите кнопку Options (Опции) , выберите пункт Ring tone (Мелодия звонка), выберите в списке Default tone (Мелодия по умолчанию).

## КОПИРОВАНИЕ КОНТАКТОВ

При создании новых контактов они сохраняются в аппаратную память смартфона, а не на SIM-карту. Однако, Вы можете копировать контакты из аппаратной памяти на SIM-карту и наоборот.

- Чтобы скопировать контакты из аппаратной памяти на SIM-карту.

1. В папке Contacts (Контакты) выберите нужную карточку контакта и нажмите кнопку выбора .
2. Подсветите поле (поля) карточки контакта, которое (которые) хотите скопировать на SIM-карту.
3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Copy to SIM (Скопировать на SIM).
  - Чтобы скопировать контакты с SIM-карты в аппаратную память.
1. В режиме меню откройте папку SIM, затем откройте папку SIM Contacts (Контакты SIM).
2. Выберите контакт(ы), который(ые) хотите скопировать в аппаратную память.
3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Copy to contacts (Скопировать в контакты).

## РАБОТА С СООБЩЕНИЯМИ

*В данной главе описано как создавать, отправлять, получать и управлять различными типами сообщений:*

- SMS - текстовые сообщения;
- MMS - мультимедийные сообщения, содержащие текст, графику, анимацию, фотографии, аудиофайлы и видеоклипы;
- Email - сообщения электронной почты, которые могут также содержать вложения, например фотографии или документы.
- Моментальные сообщения (Чат) - сообщения, которые отправляются в среде чата, подобно чату на компьютере.

Функции работы с сообщениями также позволят Вам принимать сообщения и данные от других источников:

- СВ сообщения - провайдер сети может посылать Вам информацию о погоде, условиях транспортного движения и пр. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этой услуги.
- Сервисные сообщения - сообщения от провайдера связи, уведомляющие Вас о доступных услугах или предоставляющие другу информацию. Сервисные сообщения загружаются из сети интернет.
- Фокусированные сообщения - сообщения, передаваемые через ИК-связь или соединение Bluetooth.

## ФУНКЦИЯ РАБОТЫ С СООБЩЕНИЯМИ

Откройте папку Messaging (Работа с сообщениями) для отображения списка опций.

Верхний пункт списка - функция New message (Новое сообщение), позволяющая создать сообщение SMS, MMS или Email.

В таблице ниже приведен список остальных опций.

Папка	Описание
Inbox Входящие	Содержит полученные сообщения (кроме сообщений электронной почты).
My folders Мои папки	Позволяет создавать папки и группировать в них отправленные и полученные сообщения.
Mailbox Почтовый ящик	Для приема и управления сообщениями электронной почты (Email).

Папка	Описание
Drafts Черновики	Для сохранения незаконченных или неотправленных сообщений.
Sent Отправленные	В этой папке хранится до 15 отправленных сообщений.
Outbox Исходящие	Папка для временного хранения отправляемых сообщений.
Reports Отчеты	Обеспечивает доставку отчетов об отправленных сообщениях SMS и MMS.

- Чтобы открыть папку Messaging (Работа с сообщениями)
1. В режиме экрана быстрого запуска выберите Messages (Сообщения) при помощи джойстика.
  2. Подсветите первую позицию Inbox (Входящие) и нажмите кнопку выбора  или нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт и Open (Открыть).

#### Примечание

Папку Messaging (Работа с сообщениями) можно также выбрать в режиме меню, выбрав иконку Messaging (Работа с сообщениями) и нажав кнопку выбора .

## СОЗДАНИЕ И ОТПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ

### Создание нового сообщения

Вы можете создать и отправить новое сообщение SMS, MMS или Email несколькими способами:

- Из папки Messaging (Работа с сообщениями) при помощи функции New message (Новое сообщение).
- Из папки Messaging (Работа с сообщениями), выбрав в меню Options (Опции)  пункт Create message (Создать сообщение).
- В режиме просмотра карточки контакта.
- В режиме любого экрана, где при нажатии кнопки Options (Опции)  появляется пункт Send (Отправить).

### Сообщения SMS

Вы можете отправлять и принимать сообщения SMS до 160 символов GSM или 70 символов Юникод. Если исходящее или входящее сообщение SMS длиннее, оно автоматически разбивается на несколько небольших сообщений SMS, которые объединяются в одно после приема всех небольших сообщений SMS.

- Чтобы отправить сообщение SMS из папки Messaging (Работа с сообщениями)
1. Выберите New message (Новое сообщение) или выберите в меню Options (Опции)  пункт Create message (Создать сообщение).
  2. Выберите Text message (SMS) и нажмите кнопку выбора .
  3. Введите номер телефона в поле To: (Кому:). Вы можете ввести несколько номеров, номера необходимо отделить точкой с запятой (;). Для ввода точки с запятой (;) нажмите кнопку "решетка" .

#### Примечание

Если телефонный номер сохранен в контактах, нет необходимости вводить его вручную. Просто нажмите кнопку выбора  или в меню Options (Опции)  выберите пункт Add recipient (Добавить адресата), чтобы открыть папку Contacts (Контакты). Выберите один или несколько контактов и нажмите кнопку OK  для возврата к написанию сообщения.

4. Для перехода к следующему полю нажмите кнопку вниз .
5. Введите текст сообщения. Индикатор на навигационной панели показывает, сколько символов Вы можете ввести до создания дополнительного сообщения. Например, 20 (2) означает, что Вы можете ввести еще 20 символов до создания второго (2) сообщения.
6. Отправьте созданное сообщение, нажав кнопку вызова  или выбрав Send (Отправить) в меню Options (Опции) .

- Чтобы отправить сообщение SMS из папки Contacts (Контакты)
  1. Выберите карточку контакта и нажмите кнопку выбора .
  2. Выберите номер телефона для отправки сообщения и нажмите кнопку выбора .
  3. Выберите Create message (Создать сообщение), затем Text message (SMS).
  4. Введите текст сообщения.
  5. В меню Options (Опции)  выберите пункт Send (Отправить).
- Чтобы изменить параметры отправки сообщения при его создании, нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Sending options (Параметры отправки). При сохранении сообщения параметры его отправки также сохраняются.

### Сообщения MMS

Смартфон позволяет передавать и принимать мультимедийные сообщения MMS. Это текстовые сообщения, которые могут содержать изображения (фотографии, графику, анимацию), звукозаписи и даже видеоклипы.

### Соединение MMS

Прежде чем отправлять и получать сообщения MMS, необходимо выполнить настройки подключения к сети интернет. Информацию для настройки можно получить у провайдера связи.

Чтобы выполнить настройки подключения к сети интернет, обратитесь к главе "Настройки соединения".

### Отправление сообщений MMS

Вы можете отправлять сообщения MMS со смартфона на любое совместимое устройство.

### Примечание

Принимать и отображать мультимедийные сообщения могут только те устройства, которые поддерживают функции мультимедийных сообщений или электронной почты.

- Чтобы отправить сообщение MMS
  1. Выберите New message (Новое сообщение) или выберите в меню Options (Опции)  пункт Create message (Создать сообщение).
  2. Выберите Multimedia message (MMS) и нажмите кнопку выбора .
  3. Введите номер телефона в поле To: (Кому:). Вы можете ввести несколько номеров, номера необходимо отделить точкой с запятой (;). Для ввода точки с запятой (;) нажмите кнопку "решетка" .

### Примечание

Если телефонный номер сохранен в контактах, нет необходимости вводить его вручную. Просто нажмите кнопку выбора  или в меню Options (Опции)  выберите пункт Add recipient (Добавить адресата), чтобы открыть папку Contacts (Контакты). Выберите один или несколько контактов и нажмите кнопку OK  для возврата к написанию сообщения.

4. Для перехода к следующему полю нажмите кнопку вниз .
5. Введите текст сообщения. Индикатор на навигационной панели показывает, сколько символов Вы можете ввести до создания дополнительного сообщения. Например, 20 (2)

означает, что Вы можете ввести еще 20 символов до создания второго (2) сообщения.

6. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Insert (Вставить). Отобразится список следующих опций:

Выберите	Чтобы
Image Картинка	Вставить в сообщение изображение, хранящееся в памяти смартфона.
Video clip Видеоклип	Вставить в сообщение видеоклип, хранящийся в памяти смартфона.
Sound clip Звукозапись	Вставить в сообщение звукозапись, хранящуюся в памяти смартфона.
New image Новая картинка	Открыть режим камеры, сделать фотоснимок и вставить его в сообщение.
New sound clip Новая звукозапись	Открыть режим диктофона, произвести звукозапись и вставить ее в сообщение.
Template Шаблон	Вставить в сообщение предварительно созданный текст из списка.

7. При помощи джойстика выберите тип объекта мультимедиа, который хотите вставить в сообщение.

8. Чтобы просмотреть сообщение перед отправлением, нажмите Options (Опции)  и выберите пункт Preview message (Предварительный просмотр).

### Примечание

Вы можете менять местами компоненты сообщения MMS. Например, можно разместить текст после картинки, выбрав в меню Options (Опции)  пункт Objects (Объекты). Вы также можете удалить компонент.

9. Отправьте созданное сообщение, нажав кнопку вызова  или выбрав Send (Отправить) в меню Options (Опции) .

- Чтобы отправить сообщение MMS из папки Contacts (Контакты)
  1. Выберите карточку контакта и нажмите кнопку выбора .
  2. Выберите номер телефона для отправки сообщения и нажмите кнопку выбора .
  3. Выберите Create message (Создать сообщение), затем Multimedia message (MMS).
  4. Введите текст сообщения.
  5. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Insert (Вставить), чтобы вставить объект мультимедиа.
  6. В меню Options (Опции)  выберите пункт Send (Отправить).
- Чтобы изменить параметры отправки сообщения при его создании, нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Sending options (Параметры отправки). При сохранении сообщения параметры его отправки также сохраняются.

### Добавление объекта мультимедиа

#### Примечание

Вы можете вставить в сообщение одновременно текст, картинку и звукозапись или текст и видеоклип. Нельзя вставить в сообщение картинку и видеоклип одновременно.

- Чтобы вставить картинку в сообщение MMS
  1. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Insert (Вставить), затем пункт Image (Картинка).
  2. Отобразится список картинок, хранящихся в памяти. Выберите картинку при помощи джойстика и нажмите кнопку выбора .

## Примечание

Картинку в сообщении MMS можно отправить в маленьком и большом размере. По умолчанию выбран маленький размер. Чтобы изменить размер, нажмите кнопку Options (Опции) , выберите пункт Sending options (Параметры отправки), затем пункт Image size (Размер картинки) и выберите нужный размер.

• Чтобы вставить видеоклип в сообщение MMS

1. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Insert (Вставить), затем пункт Video clip (Видеоклип).

2. Отобразится список видеоклипов, хранящихся в памяти. Выберите видеоклип при помощи джойстика и нажмите кнопку выбора .

• Чтобы вставить звукозапись в сообщение MMS

1. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Insert (Вставить), затем пункт Sound clip (Звукозапись).

2. Отобразится список звукозаписей, хранящихся в памяти. Выберите звукозапись при помощи джойстика и нажмите кнопку выбора .

• Чтобы сделать фотоснимок и отправить его в сообщении MMS

1. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Insert (Вставить), затем пункт New image (Новая картинка).

2. Откроется режим камеры. Используйте экран в качестве видоискателя, нажмите кнопку выбора , чтобы сделать снимок.

3. Нажмите кнопку выбора , чтобы вставить новую фотографию в сообщение MMS.

• Чтобы произвести звукозапись и отправить ее в сообщении MMS

1. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Insert (Вставить), затем пункт New sound clip (Новая звукозапись).

2. Откроется режим диктофона. Чтобы начать звукозапись, нажмите кнопку выбора .

3. По завершении звукозаписи нажмите кнопку выбора , чтобы вставить новую звукозапись в сообщение MMS.

## Сообщения электронной почты (Email)

При помощи смартфона Вы можете отправлять и принимать сообщения электронной почты, которые могут содержать вложенные изображения, видеоклипы, звукозаписи и документы.

Почтовый клиент Вашего смартфона поддерживает почтовые сервера POP3 и IMAP4, вложения MIME и SMTP для отправки писем.

## Соединение Email

Прежде чем отправлять и получать сообщения электронной почты, необходимо выполнить настройки подключения к сети интернет. Информацию для настройки можно получить у провайдера связи.

Чтобы выполнить настройки подключения к сети интернет, обратитесь к главе "Настройки соединения".

## Отправление сообщений электронной почты

Вы можете отправлять сообщения электронной почты со смартфона на любое совместимое устройство.

• Чтобы отправить сообщение электронной почты из папки Messaging (Работа с сообщениями)

1. Выберите New message (Новое сообщение) или выберите в меню Options (Опции)  пункт Create message (Создать сообщение).

2. Выберите E-mail и нажмите кнопку выбора .

3. Введите адрес электронной почты в поле To: (Кому:). Вы можете ввести несколько

адресов, адреса необходимо отделить точкой с запятой (;). Для ввода точки с запятой (;) нажмите кнопку "решетка" .

### Примечание

Если адрес электронной почты сохранен в контактах, нет необходимости вводить его вручную. Просто нажмите кнопку выбора  или в меню Options (Опции)  выберите пункт Add recipient (Добавить адресата), чтобы открыть папку Contacts (Контакты). Выберите один или несколько адресов и нажмите кнопку OK  для возврата к написанию сообщения.

4. Нажмите кнопку вниз  для перехода к полям Cc: (Копия:) и Subject (Тема) для ввода адреса для отправки копии и темы сообщения.
5. Для перехода к полю текста сообщения нажмите кнопку вниз .
6. Введите текст сообщения.
7. Отправьте созданное сообщение, нажав кнопку вызова  или выбрав Send (Отправить) в меню Options (Опции) .

### Примечание

Сообщения электронной почты по умолчанию помещаются в папку Outbox (Исходящие) перед отправкой. Если при попытке отправить сообщение возникает ошибка, сообщение сохраняется в папке Outbox (Исходящие) с пометкой Failed (Не отправлено)

- Чтобы отправить сообщение электронной почты из папки Contacts (Контакты)
  1. Выберите карточку контакта и нажмите кнопку выбора .
  2. Выберите адрес электронной почты для отправки сообщения и нажмите кнопку выбора .
  3. Выберите Create message (Создать сообщение), затем E-mail.
  4. Введите текст сообщения.
  5. В меню Options (Опции)  выберите пункт Send (Отправить).

### Вложения в сообщения электронной почты

Вы можете прикреплять к сообщению электронной почты различные типы файлов: изображения, видеоклипы, звукозаписи, заметки, текстовые документы. Добавлять в сообщение электронной почты объекты мультимедиа можно аналогично работе с сообщениями MMS нажатием кнопки Options (Опции)  и выбором пункта Insert (Вставить).

- Чтобы добавить вложение
  1. В открытом сообщении электронной почты нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Attachments (Вложения).
  2. В режиме вложений вы можете выбрать следующие опции:

Выберите	Чтобы
Add Добавить	Прикрепить файл к сообщению электронной почты.
View Просмотр	Открыть выбранный файл и просмотреть его при помощи соответствующего приложения.
Remove Удалить	Удалить прикрепленный файл из сообщения электронной почты.

3. Отправьте сообщение как обычно, нажав кнопку вызова  или выбрав Send (Отправить) в меню Options (Опции) .

### Примечание

Вы можете отправлять файлы по электронной почте, не открывая приложение Messaging (Работа с сообщениями), если меню Options (Опции)  содержит пункт Send (Отправить), затем Via e-mail (Как e-mail).

### Специальные текстовые сообщения

Смартфон позволяет отправлять и принимать следующие типы предварительно заданных текстовых сообщений:

- Сообщение с картинкой - текстовые сообщения, содержащие небольшие черно-белые графические изображения.
  - Визитные карточки - сообщения с информацией из карточки контакта.
  - Календарные заметки - записи из приложения Calendar (Календарь).
- Чтобы отправить сообщение с картинкой
    1. Откройте приложение Photo Album (Фотоальбом).
    2. Выберите пункт Picture msgs (Сообщения с картинкой) и нажмите кнопку выбора .
    3. При помощи джойстика выберите сообщение с картинкой для отправки и нажмите кнопку выбора .
    4. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Send (Отправить).
  - Чтобы отправить визитную карточку
    1. Откройте приложение Contacts (Контакты).
    2. Откройте карточку контакта для отправления.
    3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Send business card (Отправить визитную карточку).
    4. Выберите способ отправления: Via SMS (Как SMS), Via MMS (Как MMS) и т.д. и отправьте сообщение обычным способом.
  - Чтобы отправить календарную заметку
    1. Откройте приложение Calendar (Календарь).
    2. В режиме просмотра по дням выберите заметку, которую хотите отправить и нажмите кнопку выбора .
    3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Send (Отправить).
    4. Выберите способ отправления: Via SMS (Как SMS), Via MMS (Как MMS) и т.д. и отправьте сообщение обычным способом.

### Добавление предварительно созданного текста в сообщения

Во время создания сообщений можно сэкономить время путем добавления предварительно созданного текста. В памяти смартфона сохранены некоторые стандартные фразы, вы можете добавлять свои собственные наиболее часто используемые слова и фразы в шаблоны.

- Чтобы добавить стандартную фразу в сообщение
  1. Когда курсор находится в поле ввода текста, нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите Insert (Вставить), затем Template (Шаблон).
  2. Отобразится список сохраненных стандартных фраз. С помощью джойстика выберите фразу, которую хотите вставить в сообщение и нажмите кнопку выбора .
- Чтобы создать или изменить стандартную фразу
  1. В режиме Messaging (Работа с сообщениями) откройте пункт My folders (Мои папки).
  2. Подсветите Templates (Шаблоны) и нажмите кнопку выбора .
  3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите New template (Новый шаблон) или подсветите существующий шаблон и нажмите кнопку выбора  для редактирования.
  4. Введите текст и нажмите кнопку Done (Готово) .

# ПРИЕМ СООБЩЕНИЙ

## Уведомления о сообщениях

По умолчанию при приеме новых сообщений смартфон издает звуковой сигнал. Изменить или выключить звуковой сигнал можно в настройках профиля.

На экране быстрого запуска отображается иконка "конверт" и количество непрочитанных сообщений всех типов.

В строке заголовка на экране быстрого запуска отображаются разные иконки, обозначающие разные типы новых сообщений (SMS, электронной и голосовой почты и пр.).

## Входящие

Все сообщения, которые Вы получаете (кроме сообщений электронной почты), хранятся в папке Inbox (Входящие). Последние полученные сообщения отображаются в начале списка.

- Чтобы открыть папку Inbox (Входящие)
  1. В режиме экрана быстрого запуска выберите Messages (Сообщения) при помощи джойстика.
  2. Подсветите первую позицию Inbox (Входящие) и нажмите кнопку выбора  или нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Open (Открыть).

## Примечание

Открыть папку входящих сообщений можно также в режиме меню, выбрав иконку Messaging (Работа с сообщениями) и нажав кнопку выбора , затем выбрав Inbox (Входящие).

## Работа с новыми сообщениями

- Чтобы открыть сообщение
  1. Откройте папку Inbox (Входящие).
  2. При помощи джойстика выберите сообщение, которое хотите открыть, и нажмите кнопку выбора .
- Чтобы ответить на сообщение
  1. В режиме просмотра сообщения нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Reply (Ответить).
- Чтобы переслать сообщение
  1. В режиме просмотра сообщения нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Forward (Переслать).
  2. Введите номер телефона для отправки в поле To (Кому). Нажмите кнопку Send (Отправить) .
- Чтобы удалить сообщение
  1. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Delete (Удалить).
  2. Отобразится запрос на подтверждение удаления. Нажмите Yes (Да) .

В зависимости от типа полученного сообщения при его просмотре доступен ряд опций, описанных в таблице ниже.

Выберите	Чтобы
Reply Ответить	Создать новое сообщение в ответ на полученное. Телефонный номер и адрес электронной почты отправителя копируется в поле To (Кому).
Forward Переслать	Переслать сообщение другому адресату. Текст сообщения копируется, необходимо заполнить только поле To (Кому).

Выберите	Чтобы
Call Вызов	Послать вызов отправителю сообщения, нажав кнопку вызова  .
View image Просмотр картинки	Просмотреть полученную картинку.
Save image Сохранить картинку	Сохранить полученную картинку в память.
Play sound clip Воспроизвести звукозапись	Прослушать полученную звукозапись.
Save sound clip Сохранить звукозапись	Сохранить полученную звукозапись в память.
Play video clip Воспроизвести видеоклип	Просмотреть полученный видеоклип.
Save videoclip Сохранить видеоклип	Сохранить полученный видеоклип в память.
Objects Объекты	Просмотреть список всех объектов мультимедиа, полученных в сообщении MMS.
Attachments Вложения	Посмотреть список всех вложений, полученных в сообщении электронной почты.
Message details Детали сообщения	Просмотреть детализированную информацию о полученном сообщении.
Move to folder Переместить в папку	Переместить сообщение в другую папку.
Copy to folder Копировать в папку	Скопировать сообщение в другую папку.
Add to Contacts Добавить контакт	Скопировать информацию об отправителе сообщения в папку Contacts (Контакты) в новую или существующую карточку контакта.
Find Найти	Найти сообщение по телефонному номеру, адресу электронной почты или интернет-адресу.

### Прием объектов мультимедиа

Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Objects (Объекты) для отображения списка объектов мультимедиа (картинка, видеоклип, звукозапись), содержащихся в сообщении MMS.

В режиме просмотра списка объектов при помощи джойстика выберите объект и нажмите кнопку выбора  для доступа к следующим опциям:

Выберите	Чтобы
Open Открыть	Открыть файл мультимедиа, например картинку, на полный экран.
Save Сохранить	Сохранить файл мультимедиа в памяти смартфона, например сохранить картинку в фотоальбоме.
Send Отправить	Послать файл мультимедиа на другое совместимое устройство как сообщение MMS, сообщение электронной почты или по ИК-связи или связи Bluetooth.

- Чтобы прослушать звукозапись  
Если сообщение MMS содержит звукозапись, пользуйтесь кнопками влево  и вправо  для регулировки громкости и кнопкой Stop (Стоп)  для остановки воспроизведения. Чтобы воспроизвести звукозапись снова, нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Play sound clip (Воспроизвести звукозапись).

- Чтобы просмотреть видеоклип  
Если сообщение MMS содержит видеоклип, для его воспроизведения автоматически запустится проигрыватель RealOne Player. Чтобы воспроизвести видеоклип снова, нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Play video clip (Воспроизвести видеоклип).

### Прием сообщений электронной почты

Новое сообщение электронной почты можно открыть в папке Mailbox (Почтовый ящик) в режиме работы с сообщениями.

Вы можете создать до шести отдельных почтовых ящиков для разных почтовых учетных записей.

При создании нового почтового ящика имя, которое Вы ему присваиваете, автоматически заменяет Mailbox (Почтовый ящик) в режиме работы с сообщениями.

Когда Вы открываете папку Mailbox (Почтовый ящик), Вы можете:

- подключиться к почтовому серверу для получения новых сообщений электронной почты;
- просмотреть полученные ранее сообщения в автономном режиме (оффлайн).
- Чтобы просмотреть новые сообщения
  1. В режиме работы с сообщениями подсветите папку Mailbox (Почтовый ящик) и нажмите кнопку выбора  или в режиме экрана быстрого запуска выберите строку Check e-mail (Проверить e-mail) и нажмите кнопку выбора .
  2. Отобразится запрос Connect to mailbox? (Подключиться к почтовому ящику?). Нажмите Yes (Да) .

### Примечание

Другой способ подключиться к почтовому ящику - нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Connect (Подключить).

3. Когда подключение открыто, нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Retrieve (Извлечь). Вы можете извлечь:

- New (Новые) - все новые сообщения электронной почты;
  - Selected (Выбранные) - помеченные сообщения электронной почты;
  - All (Все) - все сообщения из почтового ящика.
4. Выберите сообщение, которое хотите просмотреть и нажмите кнопку выбора .

### Примечание

Вы можете сохранить сообщение в любую папку, нажав кнопку Options (Опции)  и выбрав пункт Copy (Копировать).

5. Чтобы завершить соединение с почтовым сервером, нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Disconnect (Отключить).

- Чтобы просмотреть сообщения в автономном режиме
  1. Получите сообщения из почтового ящика, как описано выше.
  2. В режиме работы с сообщениями подсветите папку Mailbox (Почтовый ящик) и нажмите кнопку выбора .
  2. Отобразится запрос Connect to mailbox? (Подключиться к почтовому ящику?). Нажмите No (Нет) .

- Чтобы ответить на сообщение электронной почты
  1. В режиме просмотра сообщения нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Reply (Ответить).
- Чтобы переслать сообщение электронной почты
  1. В режиме просмотра сообщения нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Forward (Переслать).
  2. Введите адрес электронной почты в поле To: (Кому:). Нажмите Send (Отправить) .
- Чтобы удалить сообщение электронной почты
  1. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Delete (Удалить).
  2. Выберите Phone only (Только телефон), чтобы удалить сообщение из памяти смартфона, но оставить его на почтовом сервере. Выберите Phone and server (Телефон и сервер), чтобы удалить сообщение из памяти смартфона и с сервера.
  3. Появится запрос на подтверждение удаления. Нажмите Yes (Да) .

### Вложения сообщений электронной почты

Когда открыто сообщение, содержащее вложения, нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Attachments (Вложения), чтобы просмотреть вложения. В режиме просмотра вложений можно открывать и просматривать вложения, сохранять их в аппаратную память смартфона, удалять или отправлять другим адресатам.

#### Внимание!

Вложения могут содержать вирусы. Не открывайте вложения, если Вы не уверены в их безопасности.

- Чтобы просмотреть вложение
  1. Если индикатор вложения не активен, это означает, что вложение не было загружено с почтового сервера. Подсветите вложение, нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Retrieve (Извлечь).
  2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Attachments (Вложения), чтобы войти в режим просмотра вложений.
  3. При помощи джойстика выберите вложение и нажмите кнопку выбора . Если Вы подключены к почтовому серверу, вложение загрузится и откроется. Если Вы работаете в автономном режиме, появится запрос на извлечение вложения. Нажмите Yes (Да) , чтобы начать соединение с почтовым сервером.
- Чтобы сохранить вложение
  1. В режиме просмотра вложений нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Save (Сохранить). Вложение сохранится в соответствующую папку смартфона. Например, фотографии сохраняются в фотоальбом.

### Получение специальных текстовых сообщений

Смартфон может принимать заранее заданные типы текстовых сообщений, содержащих специальные данные.

- Чтобы открыть специальное текстовое сообщение
  1. Откройте папку Inbox (Входящие).
  2. При помощи джойстика выберите сообщение, которое хотите открыть, и нажмите кнопку выбора .

Могут приниматься следующие типы сообщений:

Тип специального сообщения	Описание
Picture message Сообщение с картинкой	Сообщение, содержащее картинку.

Тип специального сообщения	Описание
Business card Визитная карточка	Сообщение, содержащее информацию о контакте.
Ring tone Мелодия звонка	Сообщение, содержащее звуковой файл, который можно использовать в качестве мелодии звонка.
Operator logo Логотип оператора	Сообщение от провайдера связи, содержащее логотип (CLI).
Calendar entry Запись календаря	Сообщение, содержащее информацию о встрече или другом событии календаря.
WAP message Сообщение WAP	Сообщение, содержащее адрес интернет.
E-mail notification Уведомление e-mail	Сообщает, сколько сообщений электронной почты находятся в удаленном почтовом ящике.
Settings Настройки	Сообщения, содержащие различные типы настроек, например настройки электронной почты или точки доступа для работы с сообщениями MMS.

- Чтобы сохранить информацию из специального текстового сообщения, нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Save (Сохранить).

### Прием СВ сообщений

Вы можете принимать сообщения с информацией о погоде или условиях дорожного движения от провайдера связи. СВ сообщения при приеме отображаются в папке Inbox (Входящие), их можно просматривать как обычные сообщения SMS.

### Прием сервисных сообщений

Сервисные (или "платные") сообщения отправляются провайдером связи через интернет. Сообщения при приеме отображаются в папке Inbox (Входящие).

- Чтобы загрузить сервисное сообщение
  1. Подсветите сообщение и нажмите кнопку выбора .
  2. Нажмите Download message (Загрузить сообщение) . При необходимости выполняется подключение к сети интернет и сообщение загружается.
  3. Нажмите кнопку Back (Назад) .

### Просмотр сообщений с SIM-карты

Вы можете просматривать сообщения, хранящиеся на SIM-карте, скопировав их в папку Inbox (Входящие).

- Чтобы импортировать сообщения с SIM-карты
  1. В режиме работы с сообщениями нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт SIM messages (Сообщения SIM).
  2. При помощи джойстика выберите сообщение, которое хотите скопировать. Чтобы импортировать несколько сообщений, выберите пункт Mark (Установить метку) в меню Options (Опции)  для каждого.
  3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Copy (Копировать).
  4. Отобразится список папок. Выберите папку для копирования и нажмите кнопку OK .

Сообщения будут импортированы, в следующий раз при проверке папки Inbox (Входящие) будут отображаться все сообщения, скопированные с SIM-карты.

### Примечание

Нельзя скопировать сообщения из папки Inbox (Входящие) на SIM-карту.

## НАСТРОЙКИ РАБОТЫ С СООБЩЕНИЯМИ

Функция Messaging (Работа с сообщениями) позволяет выполнить ряд настроек, получить доступ к которым можно при помощи нажатия кнопки Options (Опции)  в режиме работы с сообщениями. Выберите Settings (Настройки) и тип сообщения, например Text message (SMS).

### Настройки для сообщений SMS

Сообщения SMS доставляются при помощи сервисного центра сообщений, номер которого можно узнать у провайдера связи. Вы можете задать более одного центра сообщений и выбрать, который из них использовать.

- Чтобы добавить новый центр текстовых сообщений
  1. Выберите в списке настроек Text message (SMS) пункт Message centres (Центры сообщений).
  2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт New msg. Centre (Новый центр сообщений).
  3. Введите имя сервисного центра и нажмите кнопку OK .
  4. Нажмите кнопку вниз , затем кнопку выбора  и введите номер центра сообщений.
  5. Нажмите кнопку OK .
  6. Чтобы использовать новый центр сообщений, нажмите кнопку Back (Назад)  два раза, выберите Msg. centre in use (Текущий центр сообщений) и выберите новый центр сообщений из списка.

Полный список настроек SMS приведен в таблице.

Выберите	Чтобы
Message centres Центры сообщений	Просмотреть список заданных центров сообщений или добавить новый центр сообщений.
Msg. centre in use Текущий центр сообщений	Выбрать центр сообщений для доставки текстовых сообщений.
Receive report Принимать отчеты	Выберите Yes (Да), чтобы просматривать статус отправленных сообщений в журнале.
Message validity Срок отправки сообщения	Установить максимальное количество времени, за которое сообщение доставляется адресату. Если сообщение не доставляется адресату за это время, оно удаляется из центра сообщений.
Message sent as Сообщение отправлено как	Отправить сообщение как текст, e-mail, факс или пейджинговое. Узнайте у провайдера связи об условиях предоставления этих услуг.
Preferred connection Первоочередное соединение	Вы можете отправлять сообщения SMS через обычную сеть GSM или через GPRS при поддержке этой услуги.
Reply via same cntr. Ответить через тот же центр	При выборе Yes (Да) Вы отвечаете на принятое сообщение через тот же центр сообщений. Это может быть недоступно, если операторы разные.

## Настройки для сообщений MMS

Выберите	Чтобы
Preferred connection Первоочередное соединение	Выбрать точку доступа для соединения через центр сообщений мультимедиа.
Secondary conn. Второстепенное соединение	Выбрать второстепенное соединение.
Multimedia reception Прием MMS	Выбрать из: Only in home net. (Только в домашней сети) - сообщения MMS могут загружаться только в домашней сети. Always on (Всегда вкл.) - сообщения MMS могут приниматься всегда. Off (Выкл.) - сообщения MMS не принимаются.
On receiving msg. При получении сообщения	Выбрать из: Retr. immediately (Выводить сразу) - открывать полученные сообщения MMS сразу. Defer retrieval (Отложить вывод) - сохранять полученные сообщения MMS для последующего просмотра. Reject message (Отклонить сообщение) - не принимать сообщения MMS. Сервисный центр будет удалять все принятые сообщения MMS.
Allow anon. messages Принимать сообщения от неизвестных абонентов	Выберите No (Нет), чтобы отклонять сообщения от неизвестных отправителей.
Receive adverts Принимать рекламные сообщения	Выберите, хотите ли получать сообщения MMS с рекламой.
Receive report Принимать отчеты	Выберите Yes (Да), чтобы просматривать статус отправленных сообщений в журнале.
Deny report sending Запретить отправку отчетов	Выберите Yes (Да), чтобы не отправлять отчеты о приеме сообщений MMS.
Message validity Срок отправки сообщения	Установить максимальное количество времени, за которое сообщение доставляется адресату. Если сообщение не доставляется адресату за это время, оно удаляется из центра сообщений.
Image size Размер картинки	Выберите размер картинок, отправляемых в сообщениях MMS: Small (Маленький) - максимальный размер 160x120 пикселей. Large (Большой) - максимальный размер 640x480 пикселей.
Speaker Динамик	Выберите динамик, который будет воспроизводить звукозаписи из сообщения MMS.

## Настройки для сообщений электронной почты

Выберите	Чтобы
Mailbox name Имя почтового ящика	Ввести имя используемого почтового ящика.

<b>Выберите</b>	<b>Чтобы</b>
Access point in use Используемая точка доступа	Точка доступа интернет, используемая для выбранного почтового ящика.
My mail address Мой почтовый адрес	Введите Ваш адрес электронной почты, узнайте его у провайдера связи.
Outgoing mail server Почтовый сервер исходящих	Введите IP-адрес или имя хоста компьютера, который отправляет Вашу электронную почту.
Send message Отправить сообщение	Выберите, когда сообщение электронной почты отправляется с Вашего смартфона. Immediately (Немедленно) - соединение с почтовым ящиком начинается сразу после нажатия кнопки Send (Отправить). During next conn. (При следующем соединении) - сообщение отправляется, когда Вы подключитесь к серверу.
Send copy to self Отправить копию себе	Выберите Yes (Да), чтобы отправлять копию всех отправленных сообщений электронной почты на Ваш почтовый адрес.
Include signature Включить подпись	Выберите Yes (Да), чтобы создать подпись для сообщений электронной почты и введите подпись в текстовое поле.
User name Имя пользователя	Введите имя пользователя, полученное у провайдера связи.
Password Пароль	Введите пароль. Если оставить это поле пустым, пароль будет запрашиваться каждый раз при подключении к почтовому серверу.
Incoming mail server Почтовый сервер входящих	Введите IP-адрес или имя хоста компьютера, который принимает Вашу электронную почту.
Mailbox type Тип почтового ящика	Выберите протокол электронной почты: POP3 или IMAP4.
Security Безопасность	Установите безопасность подключения к удаленному почтовому ящику.
APOP secure login Безопасный вход APOP	Используется только с POP3, чтобы закодировать отправленные пароли на почтовый сервер.
Retrieve attachment Извлечь вложение	Выберите No (Нет), чтобы загружать сообщения электронной почты без вложений.
Retrieve headers Извлечь заголовки	Используется только с IMAP4, чтобы задать номер заголовков электронной почты для их извлечения в смартфон.

### **Настройки для сервисных сообщений**

За подробной информацией о сервисных сообщениях обратитесь к провайдеру связи. Доступны следующие настройки:

<b>Выберите</b>	<b>Чтобы</b>
Service messages Сервисные сообщения	Выберите On (Вкл.), если хотите принимать сервисные сообщения, Off (Выкл.), если не хотите.

Выберите	Чтобы
Authentic. needed Требовать авторизацию	Выберите Yes (Да), чтобы принимать сервисные сообщения только если они могут быть авторизованы, или No (Нет), чтобы принимать любые сервисные сообщения.

### Настройки для СВ сообщений

Узнайте у провайдера связи, можете ли Вы принимать СВ сообщения и какие каналы доступны.

Выберите	Чтобы
Reception Прием	Выберите On (Вкл.), если хотите принимать СВ сообщения, Off (Выкл.), если не хотите.
Language Язык	Выберите All (Все) для приема СВ сообщений на всех языках или выберите один язык.
Topic detection Определение канала	Выберите On (Вкл.), чтобы сохранять номер канала автоматически при приеме сообщения с новым каналом.

### Общие настройки сообщений

Эти настройки действительны для всех типов сообщений. В режиме работы с сообщениями выберите Other (Прочее) для доступа к этим настройкам:

Выберите	Чтобы
Save sent messages Сохранять отправленные сообщения	Выберите Yes (Да), чтобы сохранять копию всех отправленных сообщений в папку Sent (Отправленные).
No. of saved messages Количество сохраненных сообщений	Выберите, сколько сообщений может храниться в папке Sent (Отправленные). При превышении этого предела старые сообщения будут удаляться.
Memory in use Используемая память	Выберите, какую память использовать: аппаратную память или карту памяти (при наличии).

## СВЯЗЬ

В этой главе рассказано, каким образом можно подключать смартфон к другим устройствам, например, к ПК или к другому телефону.

Вы можете отправлять и принимать данные, такие как фотографии, звуковые файлы и видео файлы, используя соединение Bluetooth или соединение через ИК-порт с другим совместимым устройством.

Вы также можете использовать приложение Sendo PC Connect для подключения смартфона к ПК.

### Эта программа позволит Вам:

- Принимать и отправлять изображения, документы, видео файлы, звуковые файлы, приложения и многое другое
- Синхронизировать данные (например, Contacts (Контакты), Calendar (Календарь), Notes (Заметки)) с ПК.

### Чтобы посмотреть раздел Connectivity (Связь)

- В режиме меню, используя джойстик, выберите иконку Connectivity (Связь) и на-

жмите кнопку Select (Выбор) ●.

Когда Вы откроете папку Connectivity (Связь), то на экране появятся следующие пункты меню:

- Bluetooth
- Infrared (ИК)
- Modem (Модем)

## BLUETOOTH

Bluetooth – это технология, которая позволяет таким устройствам, как мобильные телефоны, ПК и другое совместимое оборудование, при помощи беспроводной связи, используя радиосигнал, обмениваться данными надлежащим образом. Вы можете, таким образом, подключить свой смартфон к любому Bluetooth устройству в радиусе 10 метров. Связь прекратится автоматически после передачи данных.

Одно из преимуществ соединения Bluetooth перед соединением через ИК-порт состоит в том, что соединяемые устройства могут не находиться в пределах прямой видимости. Так, для примера, смартфон может принимать данные, когда он находится в кармане. Вы даже можете подключить устройство, которое находится в другой комнате, несмотря на то, что какие-то препятствия, например стены, могут ослаблять сигнал и влиять на качество соединения.

### Включение режима Bluetooth

Чтобы включить режим Bluetooth

1. В режиме меню, используя джойстик, выберите иконку Connectivity (Связь) и нажмите кнопку Select (Выбор) ●.
2. Выберите пункт меню Bluetooth и нажмите кнопку Select (Выбор) ●.
3. На экране появится список настроек Bluetooth. Выберите пункт Bluetooth нажмите кнопку Select (Выбор) ● и выберите On (Вкл.). Если эта настройка установлена в положении Off (Выкл.), то соединения Bluetooth не будут устанавливаться.

### Настройки режима Bluetooth

В главном меню режима Bluetooth имеются следующие настройки:

Выберите	Чтобы
Message centres Центры сообщений	Просмотреть список заданных центров сообщений или добавить новый центр сообщений.
Msg. centre in use Текущий центр сообщений	Выбрать центр сообщений для доставки текстовых сообщений.
Receive report Принимать отчеты	Выберите Yes (Да), чтобы просматривать статус отправленных сообщений в журнале.
Bluetooth	Выберите On (Вкл.) Для включения или Off (Выкл.) для выключения соединений Bluetooth.

Выберите	Чтобы
My phone's visibility Доступ к телефону	Выберите Shown to all (Доступен всем), если Вы хотите, чтобы другие устройства Bluetooth имели возможность найти Ваш смартфон в процессе поиска устройств, доступных для соединения. Выберите Hidden (Скрыт), чтобы скрыть Ваш смартфон от других устройств Bluetooth.
My Bluetooth name Имя Bluetooth	Введите имя Bluetooth Вашего смартфона (максимум 30 символов). Это имя, под которым другие пользователи устройств Bluetooth будут его видеть, если настройка My phone's visibility (Доступ к телефону) не установлена в положение Hidden (Скрыт).

### Примечание

Ваш смартфон имеет собственный уникальный адрес Bluetooth. Чтобы посмотреть этот адрес, наберите \*#2820#, используя экран быстрого запуска.

### Сопряжение с другими устройствами.

Сопряжение (pairing) – это способ установки надёжного защищённого соединения с другим устройством. Когда Вы выполняете сопряжение своего смартфона с другим устройством, Вы соглашаетесь с использованием общего пароля для обоих устройств. Смартфон сохраняет все соединения, которые Вы настроили, и эти сопряжённые устройства будут распознаваться в будущем.

### Примечание

Вы не сможете обмениваться данными с некоторыми устройствами через соединение Bluetooth без предварительного сопряжения с ними.

### Для сопряжения с устройством

1. Находясь в разделе Bluetooth, нажмите кнопку джойстика вправо  для выбора раздела Paired devices (Сопряженные устройства).
2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите New paired device (Новое сопряженное устройство). Ваш смартфон начнёт поиск всех доступных Bluetooth устройств в радиусе 10 метров и выведет список найденных устройств.
3. Используйте джойстик, чтобы выбрать устройство, с которым Вы хотите произвести сопряжение, и нажмите кнопку Select (Выбор) .
4. Вам будет предложено ввести пароль. Используя цифровую кнопочную панель смартфона, введите цифровой код (не более 16 символов). Тот же код вам может также понадобиться на устройстве, с которым Вы хотите произвести сопряжение.
5. Другое устройство теперь добавляется в список сопряженных устройств, который отображается, когда Вы открываете раздел Paired devices (Сопряженные устройства).

### Чтобы отменить сопряжение

- В разделе Paired devices (Сопряженные устройства) выберите сопряженное устройство, сопряжение с которым Вы хотите отменить, и нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите Delete (Удалить).

### Примечание

Чтобы удалить все сопряжения, нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите Delete all (Удалить всё).

### Чтобы присвоить имя устройству

1. В разделе Paired devices (Сопряженные устройства) выберите сопряженное устройство, которому Вы хотите присвоить имя
2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите Assign short name (Присвоить короткое имя)
3. Наберите имя, используя цифровую кнопочную панель, и нажмите кнопку ОК.

Присвоение короткого запоминающегося имени сопряженному устройству может Вам помочь более просто опознать это устройство в будущем. Имя, которое вы присвоите, сохраняется в памяти смартфона и не видно другим пользователям устройств Bluetooth.

### Чтобы авторизовать сопряженное устройство

- Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите Set as authorised (Авторизовать). Это означает, что соединение с сопряжённым устройством может быть установлено без запроса на авторизацию каждый раз. Эта возможность полезна при соединении с Вашим ПК или другими Вашим устройствами, либо устройствами тех людей, которым Вы доверяете.

### Примечание

Вы можете изменить статус сопряженного устройства с авторизованного на неавторизованный, нажав кнопку Options (Опции)  и выбрав Set as unauthorised (Установить как неавторизованное)

### Передача данных через соединение Bluetooth

Настроив смартфон для использования соединений Bluetooth, Вы можете отправлять различные данные, такие как фотографии, звуковые файлы, видео файлы, документы, контакты и многое другое.

### Чтобы передать данные через соединение Bluetooth

1. Найдите данные, которые Вы хотите переслать. Например, если Вы хотите отправить контакт, откройте Contacts (Контакты), если вы хотите отправить фотографию, откройте Photo Album (Фотоальбом). Используйте джойстик для перемещения в меню.
2. Нажмите кнопку Options  (Опции) и выберите Send (Послать), затем Via Bluetooth (Через Bluetooth). Ваш смартфон начнёт поиск всех доступных Bluetooth устройств в радиусе 10 метров и выведет список найденных устройств.

### Примечание

Как только устройство, с которым Вы хотите соединиться, появится на экране, Вы можете нажать кнопку Stop (Стоп)  для остановки поиска каких-либо других устройств.

3. Используйте джойстик, чтобы выбрать устройство, которому Вы хотите переслать данные, и нажмите кнопку Select (Выбор) .
4. Если выбранное устройство не сопряжено со смартфоном, Вас попросят сделать это, введя пароль. См. главу "Сопряжение с другими устройствами" для получения дополнительной информации.
5. Соединение должно установиться и на экране появится сообщение Sending data (Передача данных).

### **Примечание**

В отличие от отправки данных через MMS или Email, если соединение Bluetooth обрывается, то копия того, что Вы отправляли, не сохраняется в папке Drafts (Черновики) в разделе Messaging (Работа с сообщениями).

## **ИК-ПОРТ**

Смартфон оснащен ИК-портом, который позволяет соединять смартфон с другими устройствами используя инфракрасную связь. Порт расположен на левой стороне смартфона (см. раздел "Общий вид смартфона"). Вы можете подключить смартфон к другим устройствам, которые имеют ИК-порт. Соединение через ИК-порт может быть установлено, только если оба устройства находятся вблизи друг от друга на расстоянии менее одного метра.

### **Предупреждение**

Не направляйте инфракрасный луч в глаза кому-либо и не создавайте помехи другим устройствам, использующим инфракрасную связь.

### **Чтобы передать данные через ИК-порт**

1. Найдите данные, которые Вы хотите переслать. Например, если Вы хотите отправить контакт, откройте Contacts (Контакты), если вы хотите отправить фотографию, откройте Photo Album (Фотоальбом). Используйте джойстик для перемещения в меню.
2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите Send (Послать), затем Via infrared (Через ИК-порт). На устройстве, на которое Вы хотите переслать данные, также должен быть включен ИК-порт.
3. Направьте ИК-порт смартфона непосредственно на ИК-порт того устройства, куда Вы пересылаете данные, убедившись, что между ними нет никаких препятствий. Устройства должны находиться на расстоянии не далее 1 метра друг от друга. Теперь данные могут передаваться.

### **Примечание**

Сообщение Sending data (Передача данных) появится на экране, когда начнется обмен данными. Если это сообщение не появилось в течение одной минуты после того, как Вы включили соединение через ИК-порт, повторите процедуру передачи данных снова с самого начала.

### **Чтобы принять данные через ИК-порт**

1. В режим меню, используя джойстик, выберите иконку Connectivity (Связь) и нажмите кнопку Select (Выбор) .
2. Выберите пункт Infrared (ИК) и нажмите кнопку Select (Выбор) . Теперь инфракрасный порт включен.
3. Убедитесь, что ИК-порт смартфона находится непосредственно перед ИК-портом того устройства, которое отправляет данные, и между ними нет никаких препятствий. Устройства должны находиться на расстоянии не далее 1 метра друг от друга.

Как только данные будут переданы, они попадут в папку Inbox (Входящие) в разделе Messaging (Работа с сообщениями) как и любое другое новое сообщение. Вы можете

просмотреть эти данные обычным образом. См. раздел “Входящие” для дополнительной информации.

## МОДЕМ

Смартфон может выполнять функции модема или факс-модема для ПК.

### **Чтобы использовать смартфон как модем**

1. Установите соединение через Bluetooth или через ИК-порт с ПК. См. главу “Bluetooth” или главу “ИК-порт” для получения дополнительной информации.
2. Когда соединение будет установлено, выберите смартфон RoverPC Sendo X1 как модем на Вашем ПК. Обычно это настраивается в Панели управления операционной системы Windows, но желательно ознакомиться с описанием программного обеспечения Вашего ПК для дополнительной информации о том, как это делается.

### **Чтобы использовать смартфон как факс-модем**

1. В режим меню, используя джойстик, выберите иконку Connectivity (Связь) и нажмите кнопку Select (Выбор).
2. Выберите иконку Modem (Модем) и нажмите кнопку Select (Выбор) .
3. Выберите Bluetooth или Infrared (ИК-порт) и нажмите кнопку Select (Выбор), чтобы установить соединение с Вашим ПК.
4. Когда соединение будет установлено, выберите смартфон RoverPC Sendo X1 как факс-модем на Вашем ПК. Обычно это настраивается в Панели управления операционной системы Windows, но желательно ознакомиться с описанием программного обеспечения Вашего ПК для дополнительной информации о том, как это делается.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

Вы можете подключить свой смартфон к ПК и использовать приложение Sendo PC Connect, которое находится на компакт-диске, входящем в комплект поставки. С помощью этой программы Вы сможете:

- Синхронизировать календарь, контакты и электронную почту, находящиеся на смартфоне, с ПК.
- Инсталлировать программы на смартфон.
- Копировать файлы со смартфона и на смартфон.
- Сохранять резервные копии файлов и информации со смартфона на ПК.


Прежде, чем подключить смартфон к ПК, Вы должны проинсталлировать приложение Sendo PC Connect.

## КАБЕЛЬ USB


В комплекте со смартфоном поставляется кабель USB. С его помощью Вы можете подключить смартфон к ПК.

### Чтобы использовать кабель

1. Подключите к разъему для подключения кабеля USB на телефоне разъем кабеля USB и нажмите на него до щелчка.

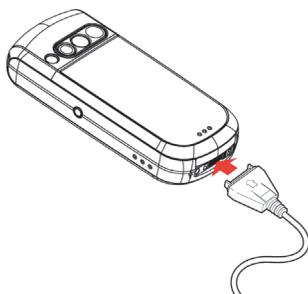

2. Подключите разъем кабеля USB к соответствующему разъему для подключения устройств USB на ПК. Обратитесь к документации на Ваш ПК за информацией о подключении устройств USB.

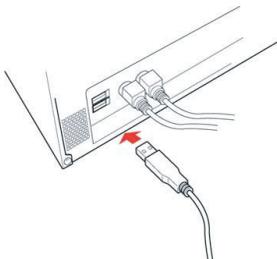

## СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПК

На компакт-диске, идущем в комплекте поставки со смартфоном, имеется приложение Sendo PC Connect.

### Для запуска программы Sendo PC Connect на ПК

- Дважды щелкните левой кнопкой мыши на иконке Sendo PC Connect на Рабочем столе или
- Выберите [Пуск > Программы > Sendo PC Connect > Sendo PC Connect]

### Выбор соединения для использования

Вы можете подключить смартфон к ПК, используя соединение Bluetooth или ИК, или соединение при помощи USB кабеля. Для подключения смартфона к ПК выберите тип соединения, которое Вы будете использовать на ПК.

Записанные видеоклипы сохраняются в формате 3GP. Это стандартный формат видеофайлов для мультимедийных сообщений.

1. На ПК, щелкните правой кнопкой мыши на иконке Подключение (она находится на Панели задач Windows) и выберите пункт Свойства.

2. Вы увидите типы соединений с соответствующими номерами COM портов, доступные на Вашем ПК.
3. Отметьте галочками соединения, которые Вы хотите использовать для подключения смартфона. Уберите галочки с тех соединений, которые Вы не будете использовать.

#### Примечание

Соединение Bluetooth показывается с COM (последовательным) портом, который соответствует виртуальному последовательному порту Bluetooth. Чтобы определить, какой COM порт соответствует Вашему последовательному порту Bluetooth, ознакомьтесь с настройками и документацией на программное обеспечение для Bluetooth адаптера в ПК.

4. Запустите соединение на смартфоне, используя подключение через Bluetooth или ИК-порт, или подключения при помощи кабеля USB. См. главы "Bluetooth", "ИК-порт" и "Кабель USB" для получения информации о подключении.

Если приложение Sendo PC Connect определит Ваш смартфон, то в поле Status (Статус) для этого соединения будет написано Connected (Подключен). Иконка подключения также будет сигнализировать о статусе соединения:

 Your device is connected (Устройство подключено)

 Your device is not connected (Устройство не подключено)

Когда Вы подключите устройство, Вы может запустить приложение Sendo PC Connect.

## СИНХРОНИЗАЦИЯ

Sync (Синхронизация) предоставляет возможность синхронизировать свой календарь или контакты с другими календарями или адресными книгами, расположенными на совместимом ПК или в сети Интернет. Синхронизация происходит в процессе передачи данных GSM, либо при помощи системы пакетной связи GPRS.

Это приложение использует технологию SyncML для синхронизации. Для получения информации о совместимости с технологией SyncML обратитесь к поставщику календаря или адресной книги, с которыми Вы хотите синхронизировать данные со смартфона.

### Для создания нового профиля синхронизации

1. Если ни один профиль не создан, то Вам будет предложено создать новый профиль. Нажмите кнопку Yes  (Да). Для создания нового профиля в добавление к существующему нажмите кнопку Options  (Опции) и выберите New sync profile (Новый профиль синхронизации). Выберите, хотите ли Вы использовать настройки по умолчанию или хотите скопировать настройки из существующего профиля, чтобы использовать их в качестве исходных для нового профиля.
2. Установите следующие настройки офайлов для мультимедийных сообщений.

<b>Выберите</b>	<b>Чтобы</b>
Sync profile name (Имя профиля синхронизации)	Введите описательное имя для этого профиля.
Bearer type (Тип канала)/ Host address (Адрес узла)/ Port (Порт)/HTTP authentication (Авторизация HTTP)	Обратитесь к провайдеру связи или системному администратору для получения нужных настроек.
Access point (Точка доступа)	Выберите точку доступа, которую хотите использовать для соединения. См. главу “Настройки соединения” для получения дополнительной информации.
User name (Имя пользователя)	Введите Ваш идентификатор для сервера синхронизации. Обратитесь к провайдеру связи или системному администратору для получения нужных настроек.
Password (Пароль)	Введите Ваш пароль. Обратитесь к провайдеру связи или системному администратору для получения нужных настроек.
Calendar (Календарь)	Выберите Yes (Да), если Вы хотите синхронизировать календарь.
Remote calendar (Удаленный календарь)	Введите точный путь для доступа к удаленному календарю на сервере. Это необходимо, если в предыдущем пункте выбрано Yes (Да).
Contacts (Контакты)	Выберите Yes (Да), если Вы хотите синхронизировать контакты
Remote calendar (Удаленная адресная книга)	Введите точный путь для доступа к удаленной адресной книге на сервере. Это необходимо, если в предыдущем пункте выбрано Yes (Да).

3. Нажмите кнопку Done (Готово) для сохранения настроек.

## Для синхронизации данных

В разделе Sync (Синхронизация) отображаются различные профили. Вы можете также посмотреть, какой протокол передачи данных использует профиль: HTTP или WAP, и какие данные синхронизируются: Calendar (Календарь), Contacts (Контакты) или и то, и другое.

1. Находясь в основном меню, нажмите Options (Опции) и выберите Synchronise (Синхронизировать). Статус синхронизации будет отображен в нижней части экрана. Для прекращения синхронизации до ее окончания нажмите кнопку Cancel (Отмена).
2. Вы получите сообщение, когда синхронизация будет завершена.

После завершения синхронизации нажмите кнопку Options (Опции) и выберите пункт View log (Посмотреть журнал), чтобы открыть файл журнала, в котором показан статус синхронизации (Complete (Завершена) или Incomplete (Не завершена)) и показано, как много дат и контактов было добавлено, изменено, удалено или отменено (не синхронизировано) в смартфоне или на сервере.

# МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

## ФОТОСЪЕМКА

В смартфон встроена цифровая камера со вспышкой.

Вы можете сохранять фотоснимки в фотоальбоме и отправлять их в мультимедийных сообщениях. Фотоснимок можно установить в качестве заставки экрана быстрого запуска или добавить в карточку контакта.

### Чтобы произвести снимок:

1. Чтобы включить режим камеры, нажмите и удерживайте кнопку **3**  в режиме экрана быстрого запуска.

### Примечание

Режим камеры можно также активировать из режима меню, выбрав иконку Camera (Камера) и нажав кнопку .

2. Держите смартфон вертикально, используйте экран в качестве видоискателя.

3. Чтобы произвести снимок, нажмите кнопку выбора . Снимок отобразится на экране.

4. Чтобы продолжить фотосъемку, нажмите кнопку выбора  и повторите шаги 2-3.

Для автопортретной съемки разверните смартфон, чтобы объектив был направлен на Вас. Смотрите в зеркало, расположенное рядом с объективом. Произведите снимок.

5. Чтобы выйти из режима камеры, нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Exit (Выход).

### Чтобы установить фотоснимок в качестве заставки:

1. В режиме экрана быстрого запуска нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Pane Settings (Настройки вкладки).

2. С помощью джойстика выберите пункт Wallpaper (Обои), нажмите кнопку выбора , выберите On (Вкл.) и затем Phone memory (Аппаратная память).

3. Отобразится список фотоснимков. С помощью джойстика выберите снимок, который Вы хотите использовать в качестве заставки экрана быстрого запуска, и нажмите кнопку .

### Чтобы добавить фотоснимок в карточку контакта:

1. Откройте папку Contacts (Контакты) и выберите контакт для добавления фотоснимка.

2. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Edit (Редактировать).

3. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите Add thumbnail (Добавить миникартинку), затем выберите Phone memory (Аппаратная память).

4. Отобразится список фотоснимков и картинок. С помощью джойстика выберите снимок, который Вы хотите добавить в карточку контакта, и нажмите кнопку .

5. Фотоснимок контакта отобразится в верхней части экрана.

## ВИДЕОСЪЕМКА

Функция видеокamеры позволяет Вам создавать и воспроизводить собственные видеоклипы.

Вы можете сохранять видеоклипы в видеоальбомное и отправлять по электронной почте или при помощи ИК или Bluetooth соединения.

### Примечание

Если Вы получаете вызов в режиме видеосъемки, отображается экран Incoming Call (Входящий вызов). Вы можете принять или отклонить вызов. Режим видеосъемки включится автоматически по завершении вызова.

### Чтобы произвести видеозапись:

1. В режиме меню выберите иконку Camera (Камера) и нажмите кнопку .
2. Держите смартфон вертикально, используйте экран в качестве видеодиспетчера.
3. Чтобы начать видеозапись, нажмите кнопку выбора  или нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Record (Запись). Шкала видеозаписи отображает оставшееся время записи.
4. Для паузы и возобновления записи пользуйтесь кнопкой .
5. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку Stop (Стоп) .

Для автопортретной видеосъемки разверните смартфон, чтобы объектив был направлен на Вас. Смотрите в зеркало, расположенное рядом с объективом. Произведите видеозапись.

После завершения видеозаписи автоматически откроется видеоальбом.

### Для воспроизведения видеозаписи:

Чтобы воспроизвести записанный видеоклип, нажмите кнопку . Видеоклипы воспроизводятся при помощи приложения RealOne™ Player.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Встроенный MP3-плеер позволяет воспроизводить файлы MP3, хранящиеся на карте памяти при ее наличии.

1. В режиме меню выберите иконку MP3 и нажмите кнопку .

### Примечание


MP3-плеер запустится автоматически при выборе файла MP3 из любого другого приложения, например файла MP3 в сообщении.

2. MP3-плеер запустится в режиме воспроизведения. Если нет доступного списка воспроизведения или файла MP3, на экране отобразится соответствующее сообщение.
3. В режиме воспроизведения нажмите кнопку Playlist (Список воспроизведения) , чтобы перейти в режим списка воспроизведения.
4. В режиме списка воспроизведения с помощью кнопок джойстика влево  и вправо  выберите иконку OPEN (Открыть) и нажмите кнопку  (или нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Playlist (Список воспроизведения) и затем Open (Открыть)).
5. Отобразится окно браузера. Диск c: обозначает память смартфона, диск z: - карту памяти, если она установлена.
6. Выберите диск c: и нажмите кнопку джойстика вправо  для отображения папок.
7. Выберите папку c:\playlist и нажмите кнопку , чтобы открыть папку.
8. Выберите список воспроизведения и нажмите кнопку , чтобы установить галочку напротив него. Нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Use Files (Использовать файлы), чтобы открыть список.
9. В режиме списка воспроизведения выберите трек, подсветите иконку  (воспроизведение трека) и нажмите кнопку  (или нажмите кнопку Options (Опции)  и выберите пункт Play (Воспроизведение)). Запустится режим воспроизведения и начнется воспроизведение трека.
10. Для регулировки уровня громкости пользуйтесь кнопками джойстика вверх  и вниз .

### СТЕРЕОГАРНИТУРА


Вы сможете использовать стереогарнитуру из комплекта для отправления и приема голосовых вызовов, а также для прослушивания аудио. Гарнитура обеспечивает стереозвучание, позволяет регулировать громкость и принимать вызовы нажатием одной кнопки.

#### Внешний вид гарнитуры

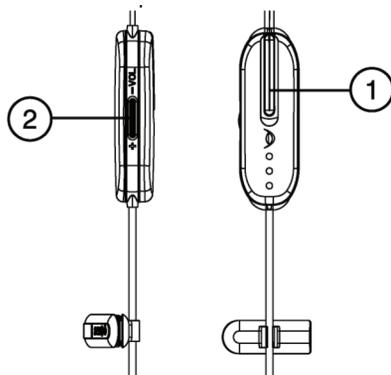

Чтобы ответить на вызов или завершить его, нажмите на кнопку приема вызова (1). Для регулировки уровня громкости наушников пользуйтесь поворотным регулятором (2).

#### Подключение стереогарнитуры

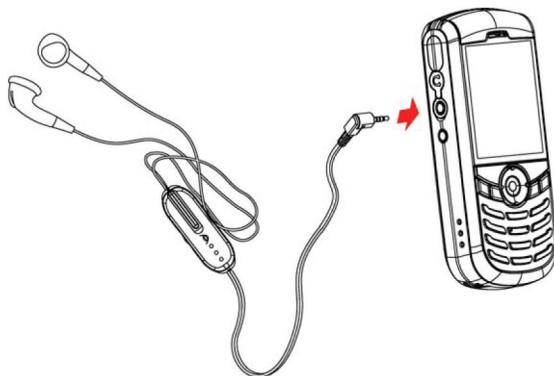

### ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К УРОВНЮ ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Оно сконструировано и изготовлено с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных в международных директивах. Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни облучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья. Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное в международных директивах, равно 2,0 Вт/кг\*. Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться значительно ниже; это обусловлено тем, что конструкция устройства предусматривает возможность работы на различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. По общему правилу, чем ближе к антенне базовой станции вы находитесь, тем меньше мощность излучаемого устройством сигнала.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства составляет 0,483 Вт/кг около уха.

Данное устройство удовлетворяет требованиям на уровень облучения радиочастотной энергией при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 2,2 см от тела человека. Чехлы, зажимы и держатели, которые крепятся на одежду или надеваются на шею, не должны содержать металлических деталей, при этом изделие должно находиться на расстоянии не менее 2,2 см от тела человека.

Для передачи данных и сообщений требуется качественное соединение с сетью. В некоторых случаях передача данных и сообщений выполняется с задержкой (после установления требуемого качества соединения). Убедитесь в том, что указанные выше рекомендации относительно расстояния между устройством и телом человека выполняются вплоть до завершения передачи.

\* Предельный уровень SAR для радиочастотных устройств общего назначения составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR могут отличаться в зависимости от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

## Связь

- GSM 900/1800
- WAP 2.0
- GPRS класс 8 (4+1)
- Bluetooth 1.1
- IrDA SIR
- USB 2.0

## Дисплей

- Тип дисплея: TFT
- Разрешение: 176x220
- Количество цветов: 65536

## Память

- Аппаратная: 64 Мб (32 Мб доступно для пользователя)
- Тип карт расширения памяти: SD/MMC объемом до 1 Гб.

## ПО

- Операционная система: Symbian 6.1
- POP3/SMTP клиент
- HTML браузер
- Поддержка приложений Java

## Звук

- 64-голосная полифония
- Загрузка мелодий
- Виброзвонок
- MP3 плеер

## Организер

- Часы
- Будильник
- Календарь
- Калькулятор
- Планировщик
- Конвертер валют
- Записная книжка
- Синхронизация с ПК

## Сообщения

- SMS
- EMS
- MMS
- Режим интеллектуального ввода текста
- Шаблоны сообщений

## Камера

- Общее число пикселей: 0.3 мегапикселя
- Разрешение: 640x480, 400x300, 80x96
- Встроенная вспышка
- 4x цифровое увеличение
- Устранение эффекта “красных глаз”
- Возможность редактирования фотографий
- Возможность съёмки видео

## Батарея

- Тип: Li-Ion
- Емкость: 1050 мАч
- Время ожидания: до 170 ч
- Время разговора: до 7 ч.

## Размеры и вес

- Размеры: 110x49x23 мм
- Вес: 120 г

## Примечание:

технические характеристики изделия могут быть незначительно изменены без уведомления

[www.rovercomputers.ru](http://www.rovercomputers.ru)  
[www.roverpc.ru](http://www.roverpc.ru)